

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5717 Hoodie i tynd uld med bælte

Stof: Fast stof (fx tynd loden) ca. 2,1 m (str. 32-42),
ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Skråbånd til kanterne.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: Sømrum til oplægning af nederste kant af modellen og ærmerne samt langs hættens kant og forkantens kant – 0 cm, øvrige sømme – 1 cm.

Stof:


1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Hætte – 2 dele
5. Bælte – 1 del
6. Bæltestrop – 1 del

SYNING:

1. Sy hættens midtersøm, og pres sømrummene. Fold skråbåndet på langs på midten og pres det. Kant sømrummene med skråbånd.

2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket.

3. Sy hættens i halsudskæringen og pres sømrummene mod hættens. Kant sømrummene

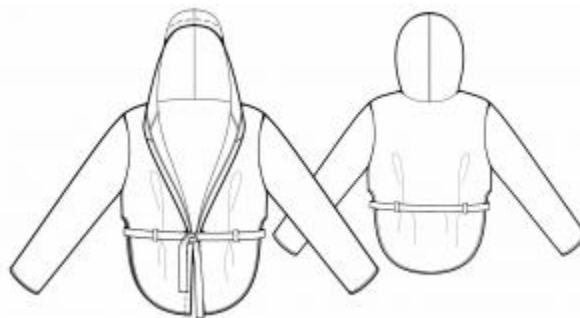

sammen med skråbåndet.

4. Kant ærmernes nederste kanter med skråbåndet.

5. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

6. Sy ærme- og sidesømmene. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

7. Kant modellens nederste kant med skråbåndet. Kant forkantens og hættens kanter med skråbåndet. Fold forkanten langs markeringen mod vrangen, pres og stik den fast.

8. Fold bæltestroppen på langs midt på ret mod ret og sy de lange kanter sammen. Vend delen og pres den. Del bæltestroppen i 4 dele. Sy bæltestropperne på bagstykke og forstykke som markeret.

9. Fold bæltet på midten på langs med retsiderne mod hinanden og sy rundt langs tre sider, lad der være en åbning på 7–10 cm midt på bæltets lange side. Vend bæltet til retsiden og pres det. Sy en stikning i en afstand på 0,5 cm fra kanten hele vejen rundt, så åbningen lukkes.

Tillykke – du er færdig :)