

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5811 Bluse med rynker og flagermusærmer

Stof:

Strikket stof med godt fald og lav til middel strækprocent.

Ca. 1,6 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

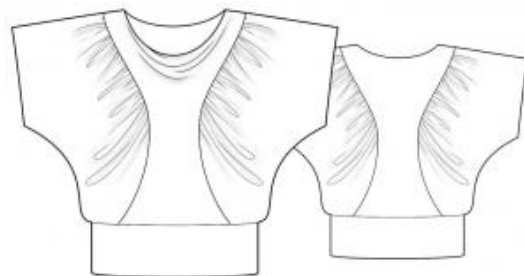

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm sømrum ved bagstykkets og forstykkets halsudskæring og ved ærmernes nederste kanter og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke sidedel – 2 dele
2. Indsats bag – 1 del
3. Indsats for – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Nederste del – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Rynk forstykkets sidedele fra den nederste markering til skuldarsømmen. Den færdige

rynkelængde er angivet på mønsterdelene. Sy forstykkets sidedele fast til den forreste indsats, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

2. Rynk bagstykkets sidedele fra den nederste markering til skuldersømmen. Den færdige rynkelængde er angivet på mønsterdelene. Sy bagstykkets sidedele fast til den bageste indsats, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

3. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Læg delene til den nederste del ret mod ret, og sy dem sammen til en ring langs de korte kanter. Pres sømrummene fra hinanden. Fold den nederste del på midten på langs med retsiden udad og pres.

5. Rynk langs blusens nederste kant. Tilpas den nederste kants længde til længden på den nederste del. Sy den nederste del fast til blusen, overlock sømrummene og pres dem opad.

6. Overlock halsudskæringens kant og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)