

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5970 Jerseybluse med ståkrave og bærestykke

Stof: Strikket stof med middel strækprocent ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og 0,8 cm sømrum ved alle øvrige syninger.


Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Bærestykke – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 1 del
6. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Rynk langs forstykkets øverste kant. Sy bærestykket fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.
2. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

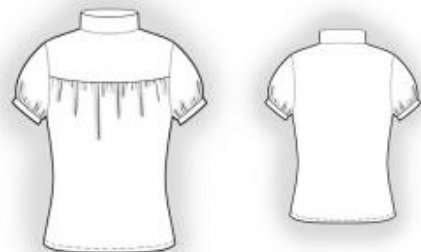

3. Sy kraven sammen til en ring. Fold kraven på midten på langs, sy den fast i halsudskæringen. Kravens søm placeres ved den venstre skuldersøm. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

4. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk langs ærmernes nederste kanter. Sy hver manchete sammen til en ring. Fold manchetterne på midten på langs, pres og sy dem fast til ærmernes nederste kanter. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

5. Overlock modellens nederste kant. Fold sømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)