

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6042 Herrebukser med elastik i linning

Stof: Fast, tætvet stof ca. 1,2 m (str.XXS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.;

Andre materialer: Vlieselin, elastik, 3 lynlåse, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:


1. Gylpunderlag – 1 del
2. Lommepose – 2 dele
3. Påsyet lomme – 2 dele
4. Forbukser – 2 dele
5. Bagbukser – 2 dele
6. Linning – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del
2. Gylpunderlag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

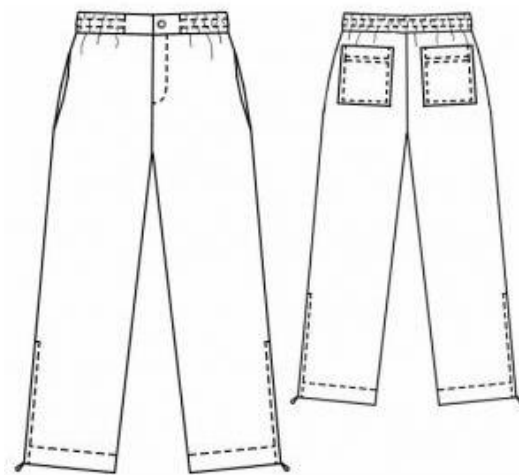

2. Pres sømrummene ved øverste kanter af de påsyede lommer mod vrangen, fold kanten ind og sy fast. Pres sømrummene ved side- og nederkanterne mod vrangen, placer lommerne på bagbukserne som markeret og sy dem fast.

3. Klip den tilklippede gylpbelægning på højre forbuks, så sømrummet på midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene på den forreste midtersøm og gylpbelægning. Sy forbuksernes midtersøm fra markering af gylpen og 3–4 cm ned. På venstre forbuks presses den tilklippede belægning mod vrangen langs midterlinjen. Pres 1 cm sømrum på højre forbuks mod vrangen, og ri den ene side af lynlåsen fast, så tænderne ligger tæt ved folden. Fold gylpunderlaget på midten på langs med retsiden udad, overlock den lange og den afrundede kant. Ri den overlockede kant fast under lynlåsen. Sy højre side tæt ved kanten, så lynlåsen og gylpunderlaget sys fast. Hæft midterlinjerne sammen med knappenåle. Sæt det frie lynlåsband fast på belægningen i venstre side, og sy det fast uden at sy i forbuksen. Sy derefter en pyntestikning på venstre forbuks som markeret, så belægningen med lynlåsen sys fast.

4. Overlock buksernes sidekanter. Sy sidelommernes lommeposer fast på for- og bagbuksernes sidekanter mellem markeringerne. Sy sidesømmene frem til markeringerne for slidserne. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lommeposernes kanter sammen og overlock dem. Pres lommeposerne mod forbukserne.

5. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy midtersømmen.

6. Sy linningen fast på buksernes øverste kant og pres sømrummene opad. Fold sømrummet ved linningens åbne lange kant mod vrangen og pres. Fold linningen på midten på langs ret mod ret, og sy de korte forkanter. Vend linningen til retsiden. Sæt linningens indvendige kant fast med knappenåle over påsyningssømmen. Mål 12 cm ind fra linningens højre ende og marker. Mål derefter 8 cm ind fra linningens venstre ende og marker. Sy linningens indvendige kant fast mellem markeringerne fra buksernes retside præcist i linningens påsyningssøm. Sy derefter yderligere 2 stikninger med lige stor afstand, så der dannes løbegange. Træk et stykke elastik ind i hver løbegang. Sy elastikkens ender fast. Sy de åbne dele af linningens indvendige kant fast i linningens påsyningssøm.

7. Sy lynlåsene fast under kanterne på de nederste sideslidser. Pres buksernes oplægning mod vrangen, fold kanterne 1 cm ind og sy fast.

8. Sy et knaphul ved venstre forkant af linningen og sy knappen fast ved højre forkant.

Tillykke – du er færdig :)