

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 6046 Læderjakke til mænd

Stof: Læder, læderlook eller imiteret ruskind  
1,7 m (str. XS-M), ca. 2,2 m (str. L-XXL) med  
stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. XS-M), ca. 2 m (str. L-XXL)  
med en stofbredde på 150 cm.

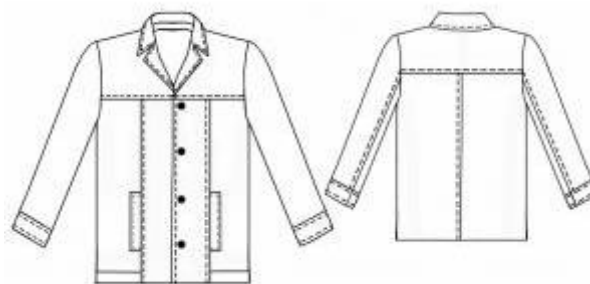

ca.  
en

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bagstykke – 2 dele
3. Krave – 2 dele med fold
4. Kravestand – 2 dele med fold
5. Halsbelægning bag – 1 del med fold
6. Bærestykke for – 2 del
7. Forstykke sidedel – 2 del
8. Forstykke midterdel – 2 del
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Lommeliste – 2 dele
12. Ærme øverste del – 2 dele

13. Ærme nederste del – 2 dele

14. Manchet – 4 dele

Foer:

11. Lommepose – 4 dele

15. Bagstykke – 1 del med fold

16. Forstykke – 2 dele

17. Ærme øverste del – 2 dele

18. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele

2. Lommeliste – 2 dele

3. Krave – 1 del med fold

4. Kravestand – 1 del med fold

5. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

Og stryg også vieseline på sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, indgangen til lommen, nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.

2. Sy bagstykkets midterste søm. Pres sømrummene mod venstre og sy pyntestik langs sømmen. Sy bagstykke og bærestykke sammen, pres sømrummene opad og sy pyntestik langs sømmen.

3. Fold lommeliste langs midten og sy de korte sider. Vend lommelisten, pres kanterne og sy pyntesting langs folden. Sy den ene del af lommepose på indersiden af lommelisten. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen, den anden del af lommeposen på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommeliste og lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanterne af lommepose sammen. Sy de korte sider af lommelisten på forstykke.

4. Sy bærestykke og forstykke sammen, pres sømrummene opad og sy pyntestik langs sømmen. Sy skuldersømmene, pres sømrummene bagud og pyntestik langs sømmene.

5. Sy krave og kravestand sammen. Pres sømrummene fra hinanden og sy dem fast langs

sømmen. Sy forkants- og halsbelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy underkrave ind i halsudskæring af jakke. Sy overkrave ind i halsudskæring af belægning. Læg overkrave sammen med belægning og modellen ret mod ret og sy den nederste korte kant af belægningen langs forkanter og krave. Vend krave og forkanter og pres. Hæft model og belægnings halsudskæring sammen.

6. Sy ærmets albuesøm, pres sømrummene mod øverste ærmedel og sy pyntestik langs sømmen. Sy den anden ærmesøm, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab.

7. Fold manchetterne på tværs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sæt manchetteres dele parvis sammen ret mod ret og sy de nederste kanter sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Sy pyntestik langs manchetternes kanter.

8. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Pres sømrummene. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Bøj frakkens oplægningsømrum mod vrangen og pres. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

9. Sy knaphuller i højre forstykke, sy knapper fast i venstre forstykke som markeret.

Tillykke – du er færdig :)