

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.


6058 Herrebukser med listelommer

Stof:

Andre materialer:

KLIPNING:

Til denne model anbefales: ... cm sømrum på alle syninger, til oplægning – ... cm.

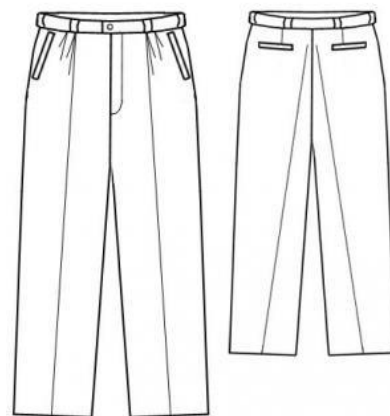

Stof:

1. Lommeliste til forlomme – 2 dele
2. Belægning til forlomme – 2 dele
3. Belægning til baglomme – 2 dele
4. Lommeliste til baglomme – 2 dele
5. Bæltestrop – 5 dele
6. Lynlåsunderlag – 1 del
7. Gylpbelægning – 1 del
8. Forbukser – 2 dele
9. Bagbukser – 2 dele
10. Linning venstre del – 1 del
11. Linning højre del – 1 del

Foer:

1. Lommepose til forbukser – 2 dele
2. Lommepose til bagbukser – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning venstre del – 1 del
2. Linning højre del – 1 del
3. Lynlåunderlag – 1 del
4. Gylpbelægning – 1 del

SYNING:

DK:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagbuksernes dele, pres dem mod midten.
3. Bageste lommer: Stryg en 4 cm bred strimmel vlieseline på vrangside af bagbukserne over lommemarkeringen. Stik lommebelægningen fast på lommeposen. Fold lommelisten på midten på langs med retsiden udad og pres. Placer lommelisten fra retsiden langs den markerede linje for lommeindgangen nederst med folden væk fra markeringen, og placer lommeposens kant med belægningen øverst med kanten mod markeringen. Sy lommelisten og lommeposen 1 cm fra linjen. Klip bukserne op langs midten mellem stikningerne og skråt ud mod enderne af sømmene. Pas på ikke at klippe i lommeliste og lommepose. Fold lommeposen mod vrangen, så der dannes en pæn ramme og pres. Sy den anden kant af lommeposen fra vrangen fast til sømrummene ved lommelists påsyningssøm. Fold de små trekanter i enderne af åbningen mod vrangen og stik dem fast på lommelisten præcist fra enden af den ene stikning til enden af den anden. Fold lommeposerne nedad, pres dem og sy sidekanterne. Overlock sømrummene.
4. Sy lommerne på forbukserne på samme måde som på bagbukserne.
5. Overlock kanterne i buksernes dele hele vejen rundt, undgå de øverste kanter. Fold læggene på forbukserne som markeret og hæft dem ved taljekanten.
6. Sy forbuksernes midtersøm fra lukningen og 3–4 cm ned. Sy lynlåsbælgningen fast til venstre forbukse, pres den mod vrangen og sy en pyntestikning. Pres sømrummet på højre forbukse mod vrangen og ri lynlåsbælgningens bånd fast, så tænderne ligger tæt ved folden. Fold lynlåsbælgningen på langs midt over med retsiden udad og overlock den lange og den buede kant. Ri den overlockede kant fast under højre side af åbningen sammen med lynlåsen. Sy højre side med en stikning i kanten, så lynlåsen og lynlåsbælgningen fæstnes. Hæft forbuksernes midterlinjer sammen. Sæt det frie lynlåsbånd fast til bælgningen på venstre side og sy det fast uden at fange forbukserne. Sy derefter en pyntestikning på

venstre forbuks som markeret, så belægningen med lynlåsen fæstnes.

7. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene.

8. Fold bæltestropperne på langs midt over og sy langs de lange kanter. Vend dem til retsiden og pres, så sømmen ligger midt bag. Sy en pyntestikning langs de lange kanter. Hæft bæltestropperne til buksernes øverste kant: foran over læggene, bagpå ved siden af indsnittene tættere på sidesømmene.

9. Fold hver af linningens dele på langs midt over ret mod ret og sy de forreste korte kanter. Sy linningens dele fast til buksernes øverste kant. Sy det åbne stykke af forbuksernes midtersøm og fortsæt med bagbuksernes midtersøm op til linningens indvendige kant. Fold de indvendige kanter af linningen indad og stik dem fast i sammensyningen. Fold bæltestropperne opad, fold kanterne ind og sy dem fast til linningens øverste kant. Fold kanterne på den femte bæltestrop ind og sy den fast over bagbuksernes midtersøm.

10. Fold oplægningssømrummene mod vrangen og sy dem fast med blindsting.

11. Sy knaphul på venstre side af linningen. Sy knap på højre side.

Tillykke – du er færdig :)