

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6062 Herrebukser med usædvanlige forlommer

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str.XXS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.;

Andre materialer: Foer, vlieseline, lynlås, 1 knap.

KLIPNING:


Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Gylpbelægning – 1 del
2. Gylpunderlag – 1 del
3. Sidestykke – 2 dele
4. Lommeposebelægning til baglomme – 2 dele
5. Lommepaspel til baglomme – 4 dele
6. Forbukser – 2 dele
7. Bagbukser – 2 dele
8. Linning – 1 del
9. Bæltetrop – 1 del

Foer:

1. Forlommepose nederste del – 2 dele
2. Forlommepose øverste del – 2 dele
3. Baglommepose nederste del – 2 dele
4. Baglommepose øverste del – 2 dele

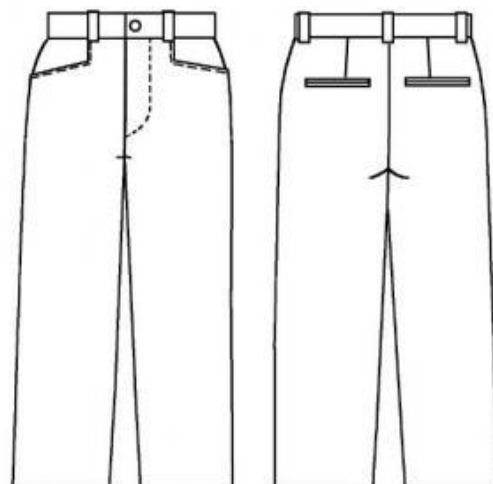

Vlieseline:

1. Linning – 1 del
2. Lommepaspel til baglomme – 4 dele
3. Gylpbelægning – 1 del
4. Gylpunderlag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy sidestykkerne sammen med forlommeposernes øverste dele, overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Sy lommeposernes nederste dele ret mod ret på lommeåbningerne på forbukserne. Klip hak i sømrummene i hjørnerne. Fold lommeposerne mod vrangen. Sy en pyntestikning i 0,5 cm fra lommeåbningernes kanter. Ri lommeåbningernes kanter på sidestykkerne, så de ligger langs den markerede placeringslinje. Sy lommeposernes kanter sammen fra vrangen, overlock sømrummene. Hæft de øverste kanter og siderne på forbukserne.
4. Sy indsnit i bagbukserne og pres dem mod midten.
5. Lav paspolerede lommer i bagbukserne: Stryg en strimmel vlieseline på 4 cm i bredden og med en længde svarende til lommeåbningens længde + 4 cm på vrangside ved lommeåbningen. Placer lommepasplerne på modellens bagstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinje. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Marker placeringslinjens ender på pasplerne svarende til lommelængden. Sy 0,6 cm fra trævlekanterne med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinjerne. Klip op langs lommeåbningens midterlinje. Klip ikke i pasplerne. Klip derefter skråt ind i hjørnerne præcist til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne mod vrangen, og ret åbningen til, så pasplerne ligger lige og jævnt. Ri pasplerne løst sammen med sysilke. Læg lommeposens nederste del og sømrummet på den nederste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Læg belægningen på lommeposens øverste del og sy den fast langs belægningens kanter. Læg lommeposens øverste del og sømrummet på den øverste paspel sammen, og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbelt stikning i den indvendige del tæt ved hjørnerne for at hæfte lommens ender. Sy lommeposens kanter sammen, og overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
6. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy midtersøm på

forbukser til markering af gylplukning. Overlock sømrummene separat på hver del.

7. Overlock den vinklede kant på gylpbelægningen. Sy gylpbelægningen fast på forbuksernes venstre midterkant. Fold sømrummet mod belægningen og sy det fast langs sømmen. Fold derefter gylpbelægningen mod vrangen og pres. Placer lynlåsen ret mod ret på forbuksernes højre midterkant og sy den fast. Fold sømrummet mod forbukserne og pres. Hæft forbuksernes midtersøm sammen med knappenåle. Hæft lynlåsens anden kant fast fra vrangside med knappenåle, men kun på gylpbelægningen. Sy lynlåsen fast på belægningen, mens belægningen holdes væk fra bukserne. Sy en pyntestikning på forbuksernes retside som markeret. Åbn lynlåsen.

8. Fold gylpunderlaget på midten på langs ret mod ret, og sy den nederste kant. Vend gylpunderlaget til retsiden, ret kanterne ud og pres. Placer gylpunderlaget på lynlåsens vrangside, så de øverste kanter flugter, og den lige kant ligger langs sømrummet på forbuksernes midterkant. Sy langs lynlåsens søm gennem alle lag. Luk lynlåsen, og sy gylpbelægningen og gylpunderlaget sammen i det nederste hjørne med en kort søm.

9. Fold bæltestroppens strimmel på midten på langs og sy de lange kanter sammen. Vend strimlen, pres og klip den i 6 lige dele. Sæt bæltestroppe fast med nåle, der foldets nedad, på taljekanten efter markeringerne.

10. Fold linningens dele på midten på langs med retsiden indad og sy de korte kanter sammen. Sy udspringet til lukning i linningens venstre del på 4 cm. Vend linning, ret kanterne ud og pres. Sy udvendige kanter af hver linningsdel fast på taljekanten på de tilsvarende områder. Kant linningens indvendige kanter med et skråbånd. Fold linningen opad og sy de indvendige kanter fast i de udvendige sømme. Fold bæltestroppe opad, fold kanterne ind og sy dem fast på bæltet. Sy midtersøm på bagbukser og linning, pres de øverste 10 cm af sømrummene fra hinanden.

11. Overlock buksernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangen og sy dem fast med blindsting. Sy et knaphul på linningens venstre forkant, og sy en knap fast på linningens højre kant.

Tillykke – du er færdig :)