

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6129 Flad cap

Stof: Fast stof ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Øverste stykke - 2 dele
2. Sidestykke - 2 dele
3. Visir - 2 dele

Foer:


1. Øverste stykke - 2 dele
2. Sidestykke - 2 dele

Vlieseline:

1. Visir - 2 dele

SYNING:

1. Sy de 2 dele af øverste stykke sammen ret mod ret. Pres sømrummene fra hinanden og

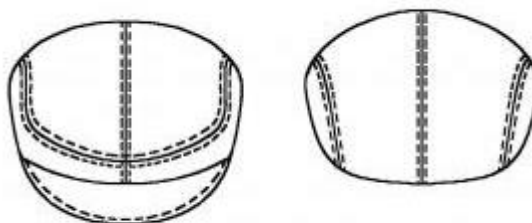

sy dem fast.

2. Sy sidestykkets dele sammen ret mod ret. Pres sømrummene fra hinanden og sy dem fast.

3. Sy sidestykke og øverste stykke sammen ret mod ret. Pres sømrummene fra hinanden og sy dem fast.

4. Stryg vlieseline på vrangside af visirdelene. Sy visirdelene sammen ret mod ret langs den yderste kant. Klip sømrummene ned. Vend visiret, ret og pres kanten. Sy pyntestik langs den yderste kant. Juster den indvendige kant af visiret.

5. Sæt visir til cappen, så midterpunkterne passer sammen og sy fast.

6. Bøj den nederste kant af cappen mod vrangen og pres. Sæt og hæft elastik bagpå imellem sidestykker, hæft enderne af elastik fast ved sømmene af sidestykkerne.

7. Sy foerstykkerne på samme måde som cappens dele. Sæt foeret ind i cappen vrang mod vrang. Bøj foerets nederste sømrum ind og sy cap og foer sammen langs den nederste kant med en sting. Sy et andet sting over elastikbåndet bagpå.

Tillykke – du er færdig :)