

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7006 Klassisk denim-jakke til børn

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 128-146), ca. 1,7 m (str. 152-170) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, 9 knapper.

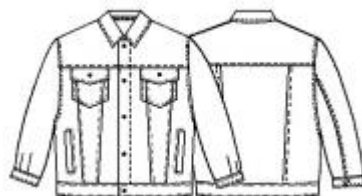

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bærestykke bag – 1 del
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke mellemdel – 2 dele
7. Forstykke sidedel – 2 dele
8. Ærme forreste del – 2 dele
9. Ærme bageste del – 2 dele
10. Krave – 2 dele
11. Manchet – 2 dele
12. Lommeliste – 2 dele
13. Klap – 4 dele
14. Linning – 1 del med fold
15. Stor lommepose – 2 dele
16. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele
3. Klap – 2 dele
4. Lommeliste – 2 dele
5. Linning – 1 del med fold

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieseline på vrangsidens af den tilklippede forkantsbelægning.
2. Sy bagstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy det bagerste bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmene.
3. Sy klapdelene sammen ret mod ret, lad påsyningskanter stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klapperne og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra klapkanterne.
4. Sy forstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmene. Sy pyntestik på forstykke som markeret for at efterligne lommer. Sæt klapper på forstykke som markeret og hæft. Sy det forreste bærestykke og forstykke sammen (klapper ligger imellem), overlock sømrummene og pres dem opad. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmene.
5. Marker listelomme som vist i forstykkets mønster. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på inderside af lommeliste. Sy lommelistes forkant langs den nederst markerede linje af lommen. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og lommeposen på vrangsidens gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af lommeposer sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Fold de tilklippede forkantsbelægninger mod retsiden og sy de øverste kanter til markeringer af midten. Klip hak i sømrummene ved markeringer. Vend forkantsbelægning og pres. Fold belægningens indvendige kant ind og sy fast på

forstykkets vrangside.

8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kravens kanter.

9. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.

10. Sy ærmets albuesøm til markering af slids. Klip hak i sømrummet på ærmets forreste del ved markering. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Bøj slidsens sømrum på ærmets forreste del mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm langs sømmene og slidsen.

11. Sy de andre ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.

12. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Rynk de nederste kanter ved bageste ærmedele.

13. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

14. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på jakkens nederste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik 0,5 cm fra linningens kanter hele vejen rund.

15. Sy knaphuller i højre forstykke, manchetter og klapper som markeret. Sy knapper på venstre forstykke, på manchetterne og på forstykket under klapperne.

Tillykke – du er færdig :)