

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7147 Hue med øreklap til babyer

Stof: Fast stof ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Foer, snor eller bånd til binding.

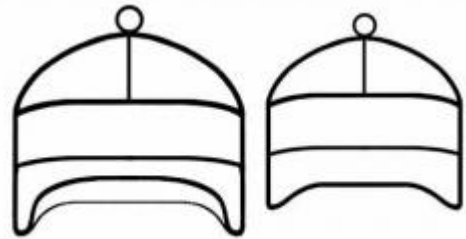

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Kile – 4 dele
2. Sidestykke – 2 dele
3. Ører – 2 dele
4. Pompon – 1 del

Foer:

1. Kile – 4 dele
2. Sidestykke – 2 dele

SYNING:

1. Sy kiler sammen ret mod ret.
2. Sy sidestykkets dele sammen, og sy kilerne fast til sidestykket.

3. Sy midtersømmen på øredelene. Læg ørernes detaljer sammen ret mod ret og sy langs yderkanten med bindebåndene imellem. Vend til retsiden og pres. Sy en pyntestikning langs ørernes nederste kant.
4. Sy ørernes yderste del til sidestykke.
5. Sy foerets detaljer sammen. Læg foeret ind i huen, og tilpas foerets og huens sømme. Bøj ørernes inderste kant indad og sy i den udvendige søm.
6. Træk pomponens kant sammen med en tråd, fyld den med små stykker vat, og sy den fast midt på huen.

Tillykke – du er færdig :)