

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


## 2027 Спенсер с декоративной отделкой

Ткань: тонкие плательные ткани из натуральных или смешанных волокон, например, креп-шифон. Отделочная ткань для обтачки горловины.

Другие материалы: подкладочная ткань; потайная молния; клеевая прокладка; 1 пуговица.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа – 3 см; остальные швы – 1 см.

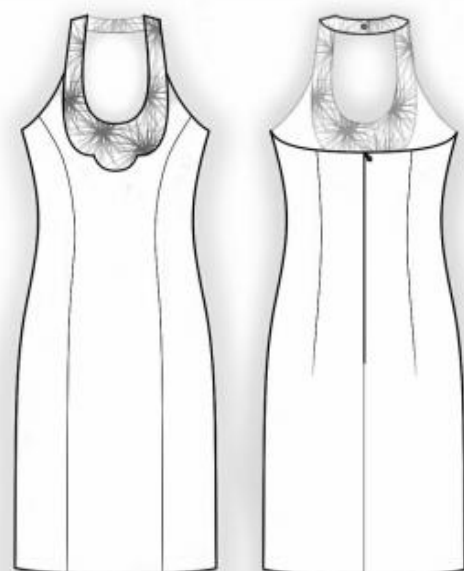

### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка – 2 детали

### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю деталь обтачки.
2. Стачать вытачки на спинке и рельефные срезы на полочке, глубины вытачек и припуски заутюжить к серединам деталей.
3. Обметать средний срез спинки. Втачать молнию от верхнего среза до надсечки. Отогнуть нижнюю часть молнии и стачать средний срез спинки от надсечки вниз. Припуски шва разутюжить.
4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
5. Обработать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез спинки и срез проймы переда. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выметать приутюжить. Скрепить подкладку с основной тканью по фигурному вырезу. Прикрепить средний срез к тесьме молнии.
6. Сложить детали обтачки лицом внутрь и обтачать по внутреннему срезу, одновременно обтачивая боковые стороны обтачки. Подрезать припуски. Деталь вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние срезы внутрь. По разметке притачать верхнюю обтачку к полочке. Нижнюю обтачку притачать в край к верхней обтачке. Детали приутюжить.
7. Припуск подгибки низа платья и подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.
8. На обтачке обметать петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, платье готово:)