

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по нижним срезам заднего полотнища и переднего полотнища_4 – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2430 Юбка с горизонтальными складками

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка

пуговица – 1 шт.


потайная молния – 1 шт. (20 см).

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище_1 – 1 деталь
3. Переднее полотнище_2 – 1 деталь
4. Переднее полотнище_3 – 1 деталь
5. Переднее полотнище_4 – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь
7. Обтачка переда_1 – 1 деталь
8. Обтачка переда_2 – 1 деталь
9. Обтачка переда_3 – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

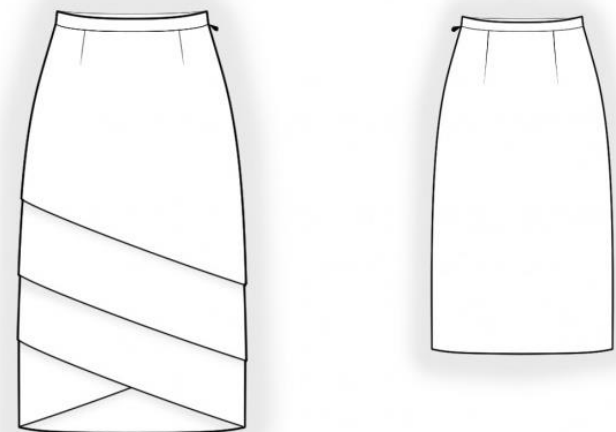

1. Пояс – 1 деталь
2. Обтачка переда_1 – 1 деталь
3. Обтачка переда_2 – 1 деталь
4. Обтачка переда_3 – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях заднего и переднего полотнищ, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Сложить обтачку переда_1 с передним полотнищем_1 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0,5 см. Притачать переднее полотнище_2 к обтачке переда_1, припуски приутюжить, обметать.
4. Сложить обтачку переда_2 с передним полотнищем_2 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0,5 см. Притачать переднее полотнище_3 к обтачке переда_2, припуски приутюжить, обметать.
5. Сложить обтачку переда_3 с передним полотнищем_3 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0,5 см. На нижнем полотнище_4 обметать припуск нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать переднее полотнище_4 к обтачке переда_3, припуски приутюжить, обметать.
6. Обметать нижний срез заднего полотнища. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, огибая переднее полотнище припуском подгибки низа заднего полотнища. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, огибая переднее полотнище припуском подгибки низа заднего полотнища, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать. Вывернуть подгибку низа на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую

сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настроить в шов притачивания.

8. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

Поздравляем, ваша юбка готова:)