

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2431 Туника с поясом

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка
пуговицы – 5 шт.
подкладочная ткань.

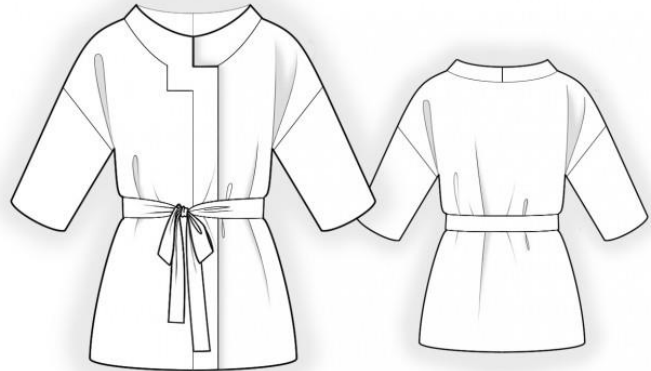

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Борт полочки – 4 детали
5. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Борт полочки – 2 детали
2. Подкладка супатной застежки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка супатной застежки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
3. Наметить линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого внутреннего борта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1,5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную подкладку на лицевую сторону борта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза подкладки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую подкладку застежки встык к строчке притачивания первой подкладки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания подкладок с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1-1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной подкладки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания подкладки. Вторую подкладку заутюжить в сторону внутреннего среза борта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки. Наметить и обметать петли. Петли обметываются на борте вместе с дублированной подкладкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы подкладок. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить внутренний борт. Срезать излишки подкладки.
4. Стачать средние швы воротника на внутренних и внешних деталях борта, припуски разутюжить. Сложить внешние и внутренние борта лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Рассечь припуски, отвернуть внутренний борт и приутюжить.
5. Притачать борта к полочке и спинке, рассекая припуски в уголках. Обметать припуски. Заутюжить припуски на основную часть.
6. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со швом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

7. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Сложить деталь пояса вдоль пополам, обтачать по длинной и коротким сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.
9. Пришить пуговицы на левой полочке.

Поздравляем, ваша туника готова:)