

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


2724 Блузка с вырезом на плече

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

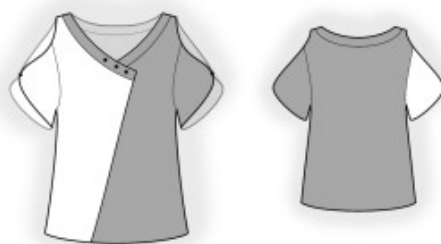

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Левая полочка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 1 деталь
4. Передняя часть рукава – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки правая – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки левая – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Правая полочка – 1 деталь
2. Задняя часть рукава – 1 деталь
3. Передняя часть рукава – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки левая – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить детали обтачек попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Притачать обтачку к спинке, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать обтачку к левой полочке, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать обтачку к правой полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.
4. Наложить правую полочку на левую и притачать по косому срезу, припуски обметать. Разложить полочку на плоскость и настрочить правую обтачку в шов притачивания, скрепляя ее с левой частью.
5. Притачать задние части рукава к спинке, припуски приутюжить и обметать. Притачать передние части рукава к спинке, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, заутюжить припуски на спинку и обметать.

7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы и верхнего и нижнего среза рукава + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы и рукава с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Пришить пуговицы на правую обтачку полочки. Скрепить пуговицей переднюю и заднюю части рукава, складывая их встык.

Поздравляем, блузка готова:)