

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2738 Блузон с объемным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния, резиновая тесьма шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:


1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

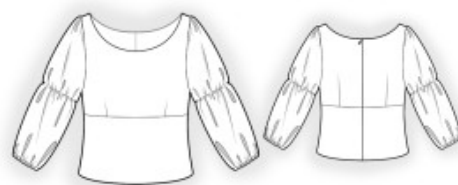

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, заутюжить глубины к середине.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки-молнии.
7. Отрезать резиновую тесьму длиной равной обхвату плеча + 8 см. Настрочить тесьму на рукав с изнаночной стороны двойной строчкой.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть, обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и закрепить концы.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузон готов:)