

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


2820 Юбка с асимметричной сборкой

Ткань: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

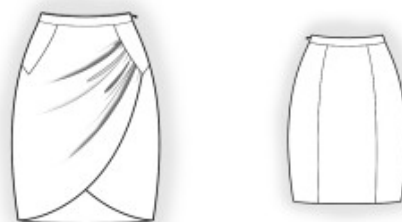

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Вставка переда – 2 детали
4. Переднее полотнище правое – 1 деталь
5. Переднее полотнище левое – 1 деталь
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка переда – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные швы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать внешнюю обтачку к заднему полотнищу, заутюжить припуски на обтачку.
3. Обметать припуски нижних срезов передних полотнищ, заутюжить припуски на изнаночную сторону, настроить. По косому срезу правого переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить правое переднее полотнище на левое полотнище и скрепить по открытым срезам.
4. Притачать вставки переда к переднему полотнищу, рассекая в уголках, заутюжить припуски вниз, обметать.
5. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа (боковой срез спинки длиннее бокового среза полочки на ширину подгибки). Припуски разутюжить. Втачать молнию.
6. Стачать правый боковой шов (боковой срез спинки длиннее бокового среза полочки на ширину подгибки), припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать правый боковой шов внутренних обтачек, припуски разутюжить, обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепит с припусками правого бокового шва и тесьмой молнии.
8. Нижний срез спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, юбка готова:)