ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.


Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2872 Платье с воротником-стойкой и открытыми плечами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

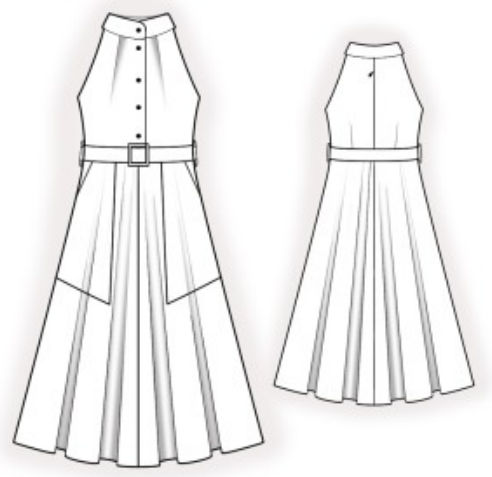

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 5 пуговиц; декоративная пряжка для пояса.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 1,5 см.

<u>Из основной ткани:</u>

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Шлевка – 1 деталь

<u>Из клеевой прокладки:</u>

1. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях верхних частей спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.

4. Заложить и закрепить складки на деталях верхних частей полочки, глубины направлены от середины. Обметать вертикальный срез цельнокроеной планки, заутюжить планку на изнаночную сторону по линии борта. Наложить правую часть полочки на левую, скрепить по нижнему срезу.

5. Продублировать припуск входа в карман клеевой прокладкой. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом входа в карман с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать среднюю и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на юбку полочки и настрочить. Верхний и боковой срез кармана скрепить со срезами юбки.

6. Стачать средний срез передней нижней части полочки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

9. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез, начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Сложить внешнюю стойку с изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать к полочке и спинке, совмещая метки, припуски заутюжить на стойку. Подвернуть открытые срезы внутренней стойки на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стойки.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На правой полочке и стойке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.

12. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Настрочить шлевки на талии у боковых швов.

13. Сложить деталь пояса лицевой стороной внутрь и стачать длинный и один короткий срезы. Припуски в углах высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Продеть пряжку и закрепить ее, подворачивая нестачанный участок пояса.

Поздравляем, платье готово:)