

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2900 Платье-сарафан с декоративными швами

Ткань: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Джинса.


Другие материалы: клеевая прокладка; разъемная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали
9. Мешковина кармана – 4 детали

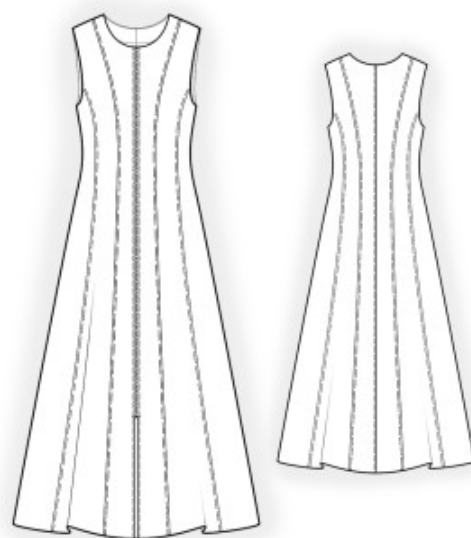

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль швов отделочную строчку на 0.7 см.
3. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
4. Обметать средние срезы центральных частей полочки. Втачать застежку – молнию. Вдоль молнии на расстоянии 0.5 см проложить отделочно – закрепляющую строчку.
5. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль швов отделочную строчку на 0.7 см.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой молнии.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом правой проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль стига на основную деталь.

9. Притачать мешковины кармана к полочке и спинке, припуски обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезами мешковин, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)