

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2902 Двубортное платье-сарафан с карманами

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.


Другие материалы: клеевая прокладка; 2 пуговицы; 1 потайная пуговица.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 2 см, припуск по верхнему срезу кармана – 3 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Пояс полочки – 2 детали

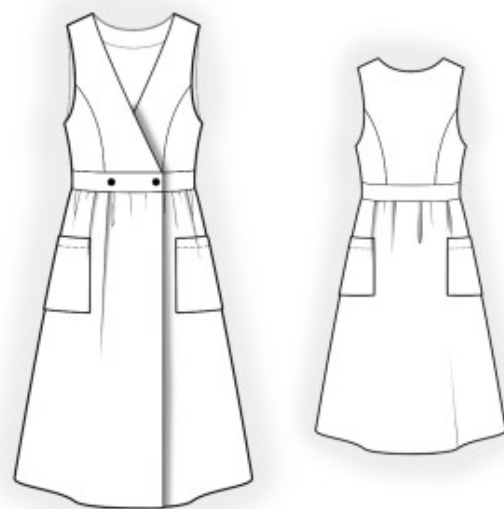

8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы верхней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс к нижней части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.

9. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс к нижней части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

10. Стачать боковые срезы нижней части, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Припуск верхнего среза кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать боковые и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на нижнюю часть и настрочить.

12. Обметать срез цельнокроеного подборта нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, огибая верхнюю часть полочки цельнокроеным подбортом, припуски заутюжить на пояс и обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

13. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу. Обметать петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу. Пришить декоративную пуговицу.

Поздравляем, платье готово:)