

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все швы – 1 см, на закругленных участках – 0,5 см; верхний срез кармана-перегородки – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

3002 Сумка-шоппер со шнуром

Ткань: кожа искусственная или натуральная.


Другие материалы: подкладочная ткань; молния; 4 кольца, 2 молнии для внутренних карманов; декоративный шнурок.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть – 2 детали
2. Донышко – 1 деталь
3. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

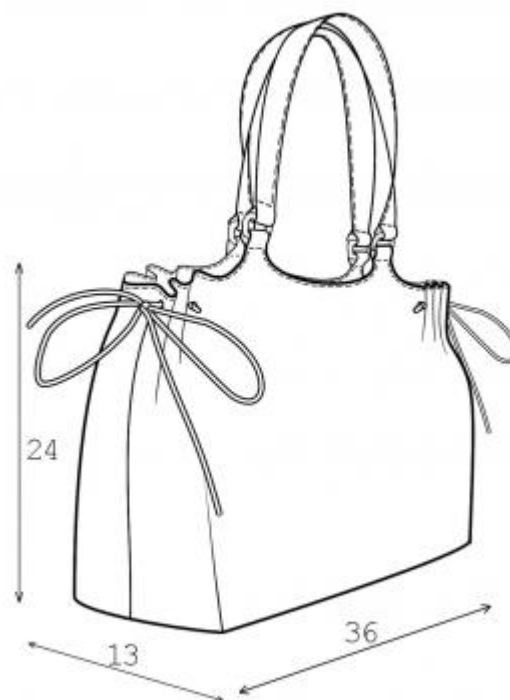

1. Подкладка – 2 детали
2. Подкладка кармана большая – 1 деталь
3. Подкладка кармана малая – 1 деталь
4. Карман-перегородка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать боковые срезы центральной части. Стачать боковые срезы на цельнокроеной обтачке.
2. Отогнуть цельнокроеную обтачку на лицевую сторону и обтачать по закругленным участкам, не обтачивая участки петли. Рассечь припуски на закругленных участках.
3. Вывернуть обтачку на лицевую сторону. Расправить петли для колец. Вдеть кольцо в петлю.
4. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от края.
5. Наметить расположение кармана на подкладке. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
6. Выкроить из подкладки клапаны для молнии длиной 4 см шириной 2 см. Верхние припуски кармана-перегородки отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть вовнутрь и настрочить. Сложить клапаны поперек пополам наложить на молнию с двух сторон. Детали кармана разделителя наложить на молнию так, чтобы подкладка не закрывала зубчики молнии и настрочить.
7. Стачать боковые срезы подкладки, вкладывая карман-разделитель в боковые и нижний срезы. В нижнем срезе подкладки оставить отверстие для

последующего выворачивания. Стачать уголки подкладки.

8. Сложить лицевыми сторонами сумку и подкладку, вложить молнию между ними и обтачать по верхнему срезу. Не доходя до конца молнии на 0,5 см, рассечь припуски и закончить строчку.

9. Проложить строчку поперек молнии, захватывая припуски цельнокроеной обтачки и подкладки.

10. Сложить лямку вдоль, обтачать по длинному срезу. Вывернуть лямку на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,2 см от края. Продеть концы лямки в кольца, подогнуть припуск и настроить.

11. Пробить люверсы. Разрезать шнурок на 4 равные части. Продеть шнурок следующим образом: на конце шнурка завязать узелок, продеть через 4 люверса и связать со шнурком противоположной стороны.

Поздравляем, сумка готова:)