ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

3003 Трапециевидная сумочка

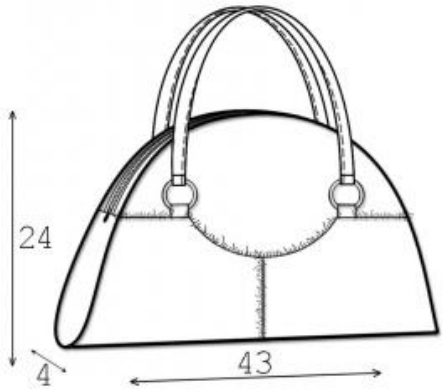

Ткань: искусственная или натуральная дубленка, кожа.

Другие материалы: подкладочная ткань; молния для сумки; 4 кольца; молния для внутреннего кармана.

РАСКРОЙ:
Все швы – 1 см.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть – 2 детали
2. Нижняя часть – 2 детали
3. Боковая часть – 2 детали

Из кожи:
1. Лямка – 2 детали
2. Держатель для ручки – 4 детали
3. Планка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка – 2 детали
2. Подкладка нижней части – 2 детали
3. Подкладка боковой части – 2 детали
4. Подкладка кармана большая – 1 деталь
5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез нижней части накладным швом с открытым срезом.

2. Сложить держатель для ручки по короткой стороне лицевой стороной внутрь и стачать. Вывернуть на лицевую сторону. Продеть в кольцо, сложить пополам и настрочить на нижнюю часть сумки, согласно меткам.

3. Притачать к сумке верхнюю часть накладным швом с открытым срезом.

4. Планку сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и настрочить на молнию так, чтобы зубчики оставались открытыми.

5. Наметить расположение кармана на подкладке. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1–1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.

6. Стачать нижний срез подкладки, оставляя отверстие для последующего выворачивания.

7. Сложить сумку и подкладку лицевыми сторонами, вложить между ними молнию и стачать, заканчивая строчку на уровне шва стачивания верхней и нижней деталей.

8. Втачать боковую деталь в сумку.

9. Втачать боковую деталь подкладки в подкладку.

10. Проложить строчку поперек молнии, стачивая между собой верхние срезы боковых частей.

11. Вывернуть сумку и застрочить отверстие.

11. Сложить лямку вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть припуски длинной стороны внутрь и настрочить. Продеть конец лямки в кольцо, подогнуть припуск и настрочить.

Поздравляем, сумка готова:)