

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 3013 Рюкзак с клапаном

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (велвет, костюмная ткань).

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния, шнурок.


#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Передняя часть – 1 деталь
2. Задняя часть – 1 деталь
3. Боковая часть – 4 детали
4. Верхняя часть – 1 деталь
5. Донышко – 1 деталь
6. Ручка – 1 деталь
7. Лямка – 2 детали
8. Подкладка верхней части – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

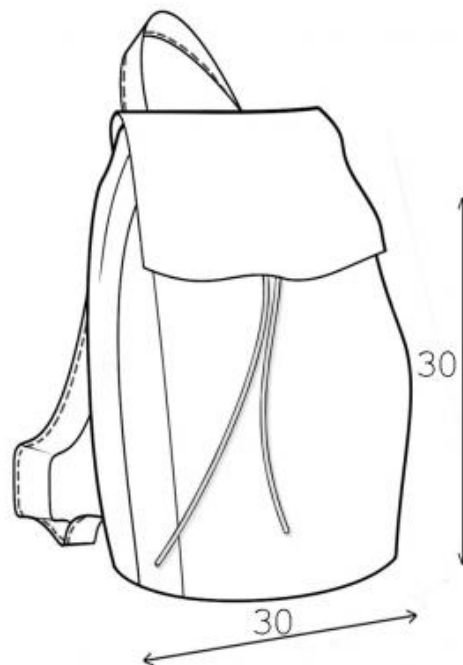

1. Подкладка передней части – 1 деталь
2. Подкладка задней части – 1 деталь
3. Подкладка боковой части – 2 детали
4. Подкладка доньшка – 1 деталь
5. Подкладка кармана большая – 1 деталь
6. Подкладка кармана маленькая – 1 деталь

Из клеевой: Передняя, задняя, боковые части, лямки, доньшко.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой переднюю, заднюю, боковые части, лямки и доньшко.
2. Сложить ручку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Длинные припуски подогнуть внутрь и проложить строчку на 0,1 см от края.
3. Наметить расположение кармана на передней части. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
4. Сложить лицевыми сторонами внутрь верхнюю часть и подкладку верхней части. Уравнять срезы и обтачать по трем сторонам. Вывернуть на лицевую сторону и проложить строчку на 0,5 см от края.
5. Лямку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть на лицевую сторону, проложить строчки с двух сторон на 0,5 см от краев.

6. Притачать боковые детали к передней части. Притачать боковые части к задней части. Стачать боковые детали. Притачать донышко, вкладывая метки.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Втачать донышко.
8. Сложить рюкзак и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вставляя по разметке верхнюю часть, лямки и ручку.
9. Вывернуть рюкзак через отверстие, стачать отверстие. Пробить люверсы и вставить шнурок.

Поздравляем, рюкзак готов:)