

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


3021 Круглый рюкзак

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (джинса, вельвет, костюмная ткань).

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния; киперная или миткалевая лента.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

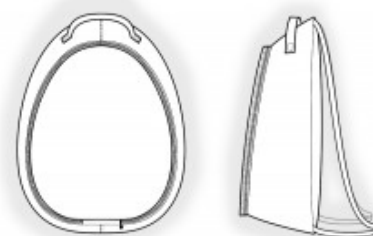

Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Нижняя часть – 1 деталь
3. Боковая часть – 2 детали
4. Ручка – 1 деталь
5. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Нижняя часть – 1 деталь

3. Боковая часть – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Нижняя часть – 1 деталь
3. Боковая часть – 2 детали
4. Ручка – 1 деталь
5. Лямка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. На детали ручки заутюжить припуски по периметру на изнаночную сторону. Сложить ручку вдоль по середине лицевой стороной наружу и настрочить на 0,1 см от края.
3. Уточнить длину лямки. Деталь лямки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, настрочить с двух сторон на 0,1 см от края. Так же в качестве лямки можно использовать текстильную стропу.
4. Отметить на верхней части начало и конец притачивания застежки – молнии. На оставшийся участок подкроить перемычку, шириной равной ширине застежки – молнии (не забудьте прибавить припуски на швы). Такую же перемычку подкроить из подкладочной ткани. Сложить перемычку из основной и подкладочной ткани лицевыми сторонами внутрь и обтачать короткие срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить, настрочить на 0,1 см от края.
5. Сложить изнаночными сторонами внутрь верхнюю часть и подкладку верхней части, скрепить по срезам. Притачать одну из сторон молнии и перемычку. Окантовать припуски шва лентой.

6. Стачать боковые части, припуски разутюжить и настрочить на 0,1 см от шва. Настрочить по разметке ручку. Стачать и разутюжить швы на боковой части из подкладки. Сложить изнаночными сторонами внутрь боковую часть и подкладку, скрепить по срезам.

7. Сложить изнаночными сторонами внутрь нижнюю часть и подкладку нижней части, скрепить по срезам. Стачать нижнюю часть и боковые части, вкладывая по разметке ляжки. Окантовать припуски шва лентой.

8. Притачать к верхнему срезу боковой части вторую часть застежки – молнии и нижний срез перемычки, окантовать припуски шва лентой.

Поздравляем, рюкзак готов:)