

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по среднему и нижнему срезу отлетного полотнища и на подгибку низа изделия – 1,5 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4755 Юбка с декоративным запахом

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.


Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; декоративная пряжка.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Отлетное полотнище – 1 деталь
4. Обтачка спинки – 1 деталь
5. Обтачка переда – 1 деталь
6. Обтачка отлетного полотнища – 1 деталь

Из клеевой:

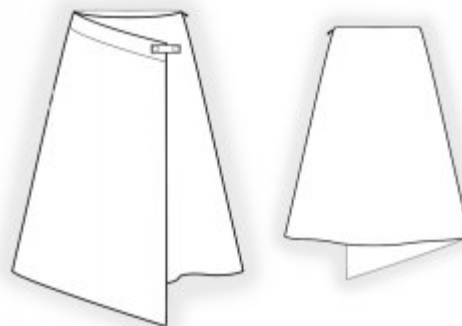

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Заутюжить нижний припуск обтачки отлетного полотнища на изнаночную сторону. Сложить обтачку с основной деталью лицевой стороной с изнаночной и притачать. Отвернуть обтачку на лицевую сторону и настроить на отлетное полотнище вдоль сгиба.
3. Обметать средний и нижний срезы отлетного полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Наложить отлетное полотнище на переднее полотнище, скрепить по боковому срезу.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
5. Стачать правый боковой шов обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Пришить припуски к тесьме молнии.
6. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Пришить декоративную пряжку.

Поздравляем, юбка готова:)