

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5016 Приталенный жилет с хлястиком-бантиком


Ткань: габардин или плотная шерстяная ткань.

Другие материалы: подкладочная ткань; 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все припуск – 1 см.

Детали, помеченные * выкраиваются также из подкладочной ткани.

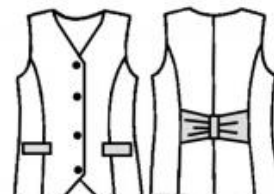

Из основной ткани:

1. Хлястик – 2 детали
2. Листочка – 2 детали
- 3*. Центральная_часть_спинки – 2 детали
- 4*. Боковая_часть_спинки – 2 детали
- 5*. Боковая_часть_полочки – 2 детали
6. Обтачка_горловины_спинки – 1 деталь со сгибом
- 7*. Центральная_часть_полочки – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
- 9*. Верхняя_часть_мешковины_кармана – 2 детали
- 10*. Нижняя_часть_мешковины_кармана – 2 детали

Прокладка: укрепить прокладкой детали подбортов, обтачки горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Чисто вытачать хлястик вдоль длинных сторон, вывернуть и приутюжить.
2. Выполнить средний и рельефные швы спинки – в рельефные швы вставить хлястик.
3. Стачать рельефные швы полочек.
4. На полочках выполнить ПРОРЕЗНЫЕ КАРМАНЫ С ЛИСТОЧКОЙ: чисто вытачать листочки вдоль коротких сторон, вывернуть и приутюжить. С изнаночной стороны полочки приутюжить по верх разметки кармана полосу прокладки шириной около 4 см. Листочку кармана и верхнюю мешковину сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть по разметке вдоль входа в карман и притачать, обратив внимание на то, чтобы продольные срезы листочки и мешковины совпали с линией середины разметки кармана. Полочку прорезать вдоль между строчками, к концам строчек – наискосок. При этом не повредите листочки и мешковины! Припуски швов разутюжить. Листочки и мешковины отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Нижнюю мешковину кармана с изнаночной стороны полочки положить на листочку, направив мешковину в верх, и с лицевой стороны листочку пристрочить в шов притачивания, прихватывая мешковину. Мешковину заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить точно от концов верхней строчки к концам нижней. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Листочку по коротким сторонам настрочить на полочку.
5. Стачать боковые швы.
6. Стачать плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки. Подборта

сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов, обтачать борта подбортами.

7. Стачать швы деталей подкладки. Сложить детали из основной ткани с деталями подкладки лицевыми сторонами внутрь, стачать их по всему контуру, по контуру проймы, оставляя открытыми плечевые швы. Детали вывернуть на лицевую сторону.

8. Стачать плечевые швы основной детали. Плечевые швы деталей подкладки подшить потайными стежками.

9. Готовое изделие отстрочить в край.

10. Прометать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, жилет готов:)