

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5239 Комбидресс с оборкой

Ткань: ткани из шелковых или смешанных волокон.

Другие материалы: креп-жоржет для отделки; разъемная молния; эластичная тесьма; крючки и петли.


### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть переда – 2 детали
4. Средняя часть переда – 1 деталь со сгибом

#### Из отделки:

1. Вставка переда – 2 детали
2. Левая оборка – 2 детали
3. Правая оборка – 1 деталь со сгибом
4. Бретель – 2 детали

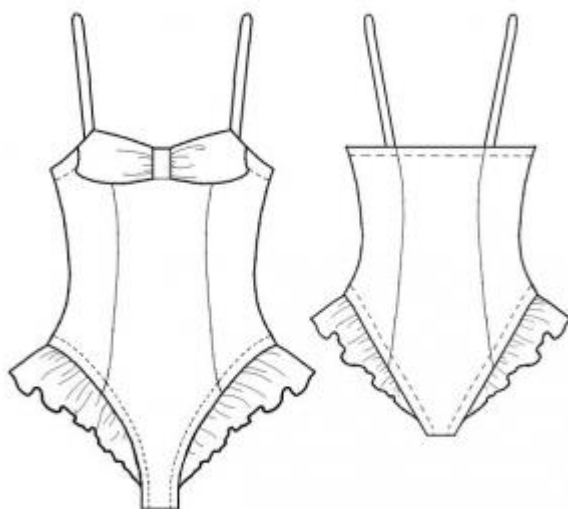

## ПОШИВ:

1. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Стачать правый боковой шов.
2. Стачать между собой детали вставок. Притачать вставку к переду, рассекая припуски боковых частей переда в уголках наискосок.
3. Обметать продольные срезы обеих оборок и короткие стороны левых оборок. Заутюжить припуски на изнанку и настроить. Притачать оборки к вырезам для ног между метками, приспособив их до нужной длины.
4. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на левом боковом шве. Подложить под них молнию и притачать.
5. Припуски по верхнему шву заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить по верху комбидреса на 1 см, а по верху вставки в край. Присобрать середину вставки, подложить с изнаночной стороны под собранное место полоску ткани и притачать с лицевой стороны вплотную с обеих сторон среднего шва вставки.
6. Стачать нижний шаговый шов, припуск разутюжить. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.
7. Пришить дополнительно крючки и петли выше молнии.
8. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди к швам притачивания вставки, комбидресс примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их сзади к рельефным швам.

Поздравляем, комбидресс готов:)