

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5240 Комбинезон без рукавов и с кружевом

Ткань: хлопчатобумажные трикотажные полотна.


Другие материалы: хлопчатобумажное джерси; эластичное кружево; тканая клеевая прокладка; 4 кнопки.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Полочка – 1 деталь со сгибом
5. Вставка спинки – 1 деталь со сгибом
6. Вставка переда – 1 деталь со сгибом
7. Окантовка горловины спинки – 1 деталь
8. Окантовка горловины полочки – 1 деталь
9. Окантовка проймы – 2 детали

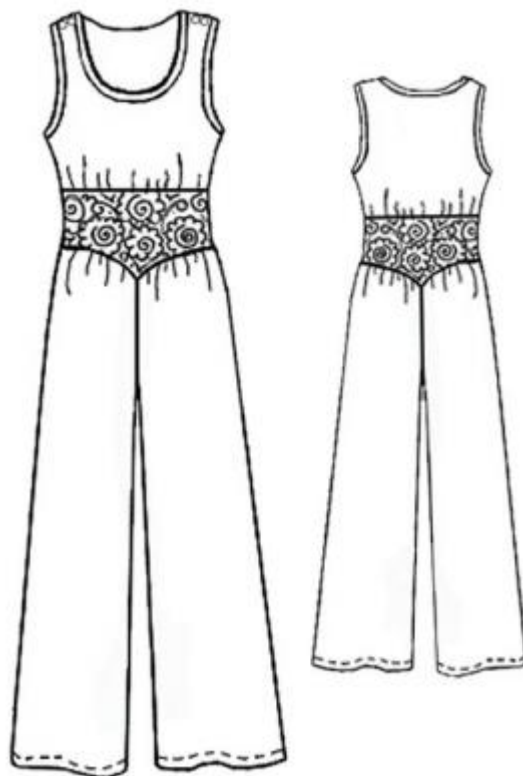

**ПОШИВ:**

1. Стачать боковые швы переда и спинки. Отвернуть цельнокроенные обтачки плечевых застежек переда и спинки на изнаночную сторону по линии сгиба и приметать.
2. Стачать окантовки пройм в кольца. Сложить окантовочные полоски со срезами пройм, горловин спинки и полочки и притачать на 0,7 см. Отогнуть полоски на изнаночную сторону, подогнуть открытый срез и настроить в шов притачивания.
3. Стачать боковые, шаговые и средний шов брюк. Присборить верхние срезы брюк.
4. Стачать боковые швы вставки и притачать ее, растягивая, к нижним срезам полочки и спинки и верхним срезам брюк.
5. Отогнуть припуск на подгибку низа на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.
6. На передних краях плечевых застежек пробить верхние детали кнопок, на задних – нижние детали.

Поздравляем, комбинезон готов:)