

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5352 Юбка с асимметричной линией низа

Ткань: деним (джинсовая ткань).


Другие материалы: клеевая прокладка,
молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище юбки – 1 деталь
2. Передний малый клин – 1 деталь
3. Передняя правая боковая часть – 1 деталь
4. Передний клин – 1 деталь
5. Передняя левая боковая часть – 1 деталь
6. Нижняя передняя вставка – 1 деталь
7. Нижняя косая часть юбки – 1 деталь
8. Нижний задний клин – 1 деталь
9. Обтачка передняя – 1 деталь
10. Обтачка задняя – 1 деталь

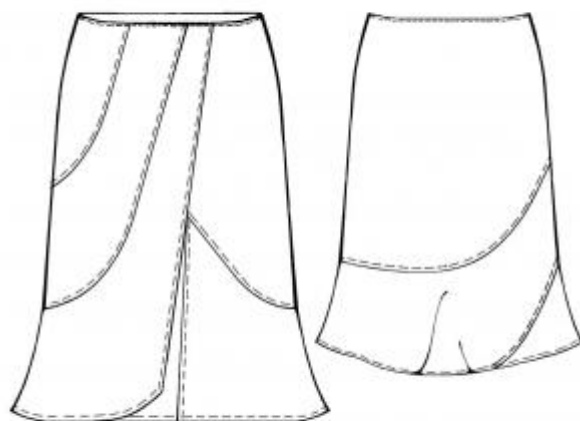

Из клеевой: обтачка передняя, обтачка задняя.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой: переднюю и заднюю обтачки.
2. Притачать передний малый клин к передней правой боковой части. Шов

обметать и заутюжить.

3. Притачать передний клин к переднему малому клину. Шов обметать и заутюжить.

4. Притачать нижнюю переднюю вставку к передней левой боковой части. Шов обметать и заутюжить.

5. Притачать нижнюю косую часть юбки к заднему полотнищу юбки. Шов обметать и заутюжить.

6. Притачать нижний задний клин к нижней косой части юбки. Шов обметать и заутюжить.

7. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковые швы до надсечки под молнию. Швы разутюжить и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.

8. Обметать низ юбки и передний асимметричный срез. Стачать передний срез до надсечки и разутюжить.

9. Стачать и разутюжить боковой срез задней и передней обтачки. Обметать внешний срез обтачек.

10. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицом вовнутрь и обтачать. Шов обтачивания настроить на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтачанный срез юбки. Подогнуть боковые срезы передних и задних обтачек переднего и пришить вручную к молнии.

11. Заутюжить и настроить подгибку низа юбки и передний асимметричный срез.

Поздравляем, юбка готова:)