

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


5356 Юбка с косыми рельефами

Ткань: деним (джинсовая ткань).

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 молния длиной 20 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

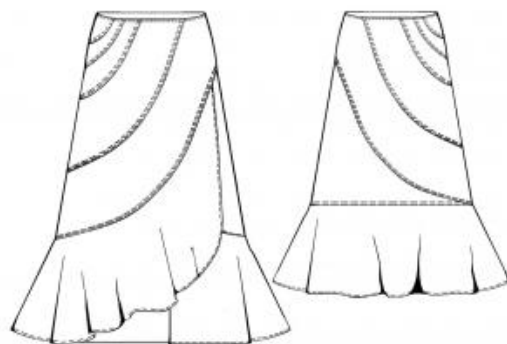

Из основной ткани:

1. Верхний клин – 2 детали
2. Верхняя вставка 1 – 2 детали
3. Верхняя вставка 2 – 2 детали
4. Центральная вставка – 2 детали
5. Диагональная вставка – 2 детали
6. Обтачка – 2 детали
7. Правый передний волан 1 деталь
8. Левый передний волан – 1 деталь
9. Левая боковая часть – 1 деталь
10. Задний клин – 1 деталь

11. Задний волан – 1 деталь

Из клеевой: обтачка.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой: обтачку.
2. Стачать рельефные швы переднего полотнища: верхнего клина, верхней вставки 1, верхней вставки 2, центральной вставки, диагональной вставки. Швы обметать и заутюжить. Сборка заднего полотнища аналогична.
3. Притачать правый передний волан переднего полотнища к диагональной вставке, шов притачивания обметать и заутюжить.
4. Притачать левый передний волан к левой боковой части, шов притачивания обметать и заутюжить.
5. Притачать задний клин к диагональной вставке заднего полотнища, шов притачивания обметать и заутюжить.
6. Притачать задний волан к заднему клину, шов притачивания обметать и заутюжить.
7. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища юбки. Стачать и разутюжить боковые швы переднего и заднего полотнища юбки, оставляя отверстие в левом шве юбки, под молнию.
8. Втачать молнию. Стачать боковой правый срез обтачки переднего и заднего полотнища. Обметать внешний срез обтачек и левые боковые срезы обтачек.
9. Обметать и заутюжить: нижний срез правого переднего волана, нижнего волана и левый передний волан. Настрочить обметанные срезы на юбку.

Обметать и заутюжить средний срез левого переднего волана и левой боковой части. Настрочить обметанный припуск на юбку. Скрепить правое переднее полотнище и левое по верхнему срезу.

10. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.

11. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.

Поздравляем, юбка готова:)