

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5358 Юбка с рельефами сзади

Ткань: деним (джинсовая ткань).


Другие материалы: шнур; клеевая прокладка; 12 люверсов.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 2 детали
2. Вставка 1 заднего полотнища – 2 детали
3. Вставка 2 заднего полотнища – 2 детали
4. Боковая часть юбки – 4 детали
5. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь
6. Вставка 1 переднего полотнища – 2 детали
7. Вставка 2 переднего полотнища – 2 детали
8. Обтачка переднего полотнища – 1 деталь

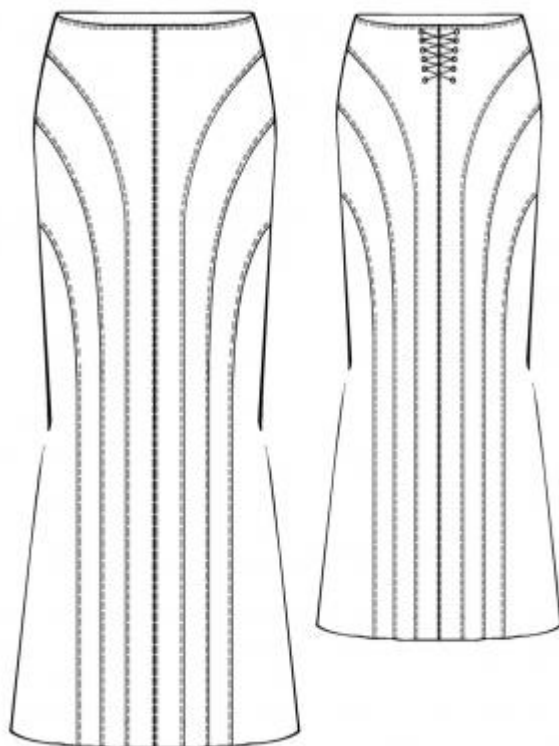

9. Откосок – 1 деталь

10. Обтачка застежки – 2 детали

Из клеевой: обтачка застежки, откосок, обтачка переднего полотнища.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой обтачку застежки, откосок, обтачку переднего и заднего полотнища.
2. Стачать рельефные швы: боковой части юбки, вставки 2 переднего полотнища, вставки 1 переднего полотнища и центральной части переднего полотнища. Швы обметать, заутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания.
3. Стачать рельефные швы: боковой части юбки, вставки 2 заднего полотнища, вставки 1 заднего полотнища и центральной части заднего полотнища. Швы обметать, заутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания.
4. Стачать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Боковые швы обметать и заутюжить.
5. Обметать средний шов заднего полотнища и стачать его до надсечки. Разутюжить средний шов заднего полотнища.
6. Перегнуть откосок пополам и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть откосок и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачки переднего полотнища и обтачки застежки. Обметать внешний срез обтачки застежки и переднего полотнища.
8. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицом вовнутрь и обтачать верхний

срез юбки и правый средний срез заднего полотнища. Шов обтачивания настроить на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Высечь и вывернуть правый угол. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтаченный срез юбки.

9. Обметать боковой срез откоска. Притачать откосок к среднему срезу заднего полотнища. Подогнуть средний срез обтачки застежки и настроить в шов притачивания откоска.

10. Обметать, подогнуть и настроить подгибку низа на юбку. Подгибку низа приутюжить.

11. Наметить и пробить люверсы.

Поздравляем, юбка готова:)