

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5428 Брюки с декоративным поясом

Ткань: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон.


Другие материалы: клеевая прокладка; 1 молния длиной 20 см; 2 пуговицы; декоративный шнур.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Передняя обтачка – 1 деталь
4. Задняя обтачка – 1 деталь
5. Задняя часть пояса – 2 детали
6. Передняя часть пояса – 2 детали

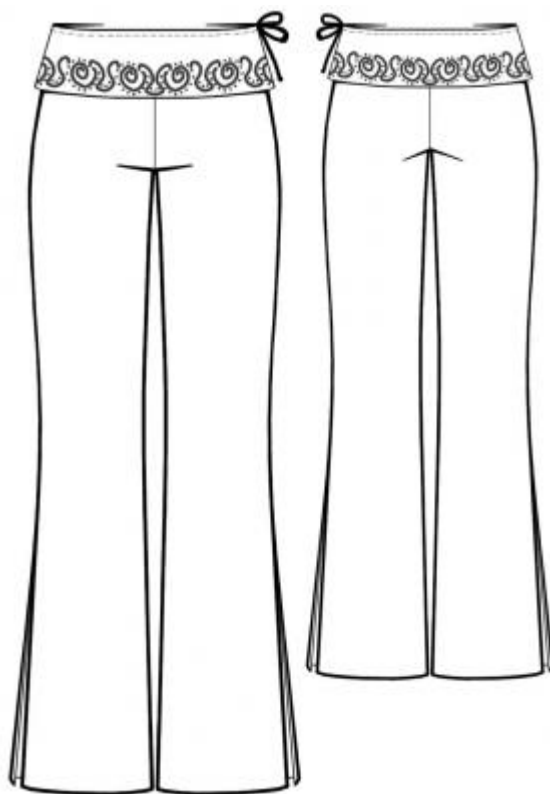

Из клеевой: передняя обтачка, задняя обтачка, задняя часть пояса, передняя часть пояса.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой переднюю и заднюю обтачки, переднюю и заднюю части пояса.

2. Стачать правый боковой срез пояса и разутюжить. Наметить и обметать петли на поясе в правом боковом шве и посередине заднего пояса. Нарезать декоративный шнур и настрочить на боковой срез пояса. Сложить детали пояса лицом к лицу и обтачать: верхний, нижний и боковые срезы пояса, оставляя отверстие в верхнем срезе. Высечь углы и вывернуть пояс. Приутюжить пояс в готовом виде. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см по верхнему контуру, прихватывая отверстие.

3. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней половинки, передний и средний срез половинок брюк. Стачать боковые срезы передней и задней половинки, оставляя отверстия под молнию в левом боковом шве и нижние разрезы. Разутюжить боковые швы и приутюжить разрезы. Проложить отделочную строчку по контуру разрезов в боковом шве.

4. Стачать и разутюжить шаговые швы. Стачать передний срез и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

5. Припуски под молнию вдоль срезов заутюжить на изнаночную сторону. Молнию подложить под разрез так, чтобы зубчики не были видны, и притачать.

6. Стачать и разутюжить правый боковой срез передней и задней обтачки. Обметать внутренний срез обтачек. Сложить стачанные обтачки лицом к лицу и обтачать верхний срез. Швы настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания и приутюжить.

7. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуски на подгибку низа на брюки.

8. Наметить и пришить пуговицы на среднем шве задней половинки и правом боковом шве.

Поздравляем, брюки готовы:)