

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5429 Брюки на шнуровке

Ткань: деним (джинсовая ткань).


Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица; х/б подкладка; блочки; шнур.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Центральная часть передней половинки – 2 детали
3. Задняя обтачка – 4 детали
4. Передняя обтачка верхняя – 2 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Вставка передней половинки – 2 детали
7. Откосок – 1 деталь
8. Задняя половинка – 2 детали
9. Шлевка – 1 деталь

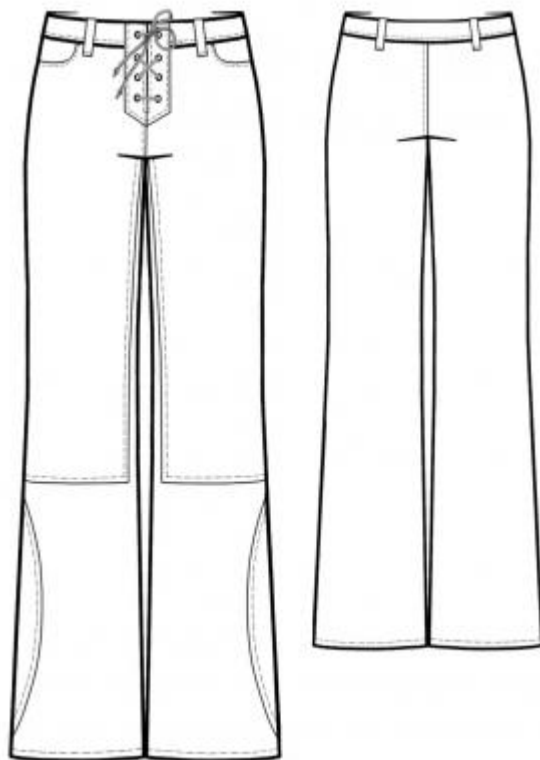

10. Передняя обтачка нижняя – 2 детали

11. Обтачка застежки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана – 2 детали
2. Малая мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя обтачка верхняя, задняя обтачка, обтачка застежки, откосок.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой обтачки и откосок.
2. Притачать и обметать вставку передней половинки к боковой части передней половинки. Шов притачивания заутюжить на боковую часть передней половинки брюк и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
3. Притачать и обметать центральную часть передней половинки к боковой части передней половинки. Шов притачивания заутюжить на боковую часть передней половинки и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Обметать внешний срез бочка и настрочить на большую мешковину кармана. Наметить на бочке линию входа в карман. Обтачать вход в карман на центральной части передней половинки малой мешковиной. Приутюжить вход в карман, выправляя кант и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края кармана. Приложить переднюю половинку к намеченной линии на бочке. Скрепить верхний срез передней половинки и бочка закрепкой 3 см. стачать мешковину кармана и обметать ее.
5. Сложить нижнюю переднюю обтачку с передней половинкой брюк изнанкой внутрь и притачать нижнюю переднюю обтачку. Сложить нижнюю заднюю обтачку с задней половинкой брюк изнанкой внутрь и притачать нижнюю заднюю обтачку. Шов притачивания заутюжить на обтачку.

6. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней половинки, передний и средний срез половинок брюк.
7. Стачать передний срез от надсечки, не доходя 2 см до шагового среза.
8. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать короткий нижний и верхний срезы. Откосок вывернуть, приутюжить и обметать вместе прямые вертикальные срезы. Подложить откосок под переднюю половинку брюк и настроить откосок на левую сторону передней половинки на расстоянии 2 см. от переднего среза. Верхний край откоска должен располагаться на уровне шва притачивания нижней обтачки.
9. Стачать средний срез обтачки застежки и разутюжить. Заутюжить внешний срез обтачки застежки на 1 см. Сложить лицевую сторону обтачки застежки с изнаночной стороной передней половинкой брюк и обтачать передний срез, отгибая откосок. Отвернуть обтачку на лицевую сторону передней половинки и приутюжить.
10. Шлевку сложить вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1-0,2 см и приутюжить.
11. Стачать шаговые швы и разутюжить. Стачать средний срез сидения и 2 см переднего среза. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
12. Стачать боковые срезы передней и задней половинки. Разутюжить боковые швы.
13. Стачать и разутюжить боковые срезы верхних обтачек. Заутюжить внешний срез верхних обтачек на 1 см. Сложить стачанные обтачки лицевой стороной с изнаночной стороной брюк подложить обтачку застежки под переднюю верхнюю обтачку и обтачать верхний срез. Швы настроить на внутреннюю

обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания и приутюжить.

14. Нарезать шлевки по размеру. Высечь припуски на швы в углах обтачек застежки и вывернуть обтачки. Настрочить нижний срез верхних обтачек в шов притачивания нижних обтачек вкладывая шлевки. Настрочить шлевки по разметке на верхний край обтачек.

15. Настрочить обтачку застежки на переднюю половинку.

16. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуски на подгибку низа на брюки.

17. Наметить и пробить блочки на передней половинке брюк. Продеть шнур.

Поздравляем, брюки готовы:)