

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5441 Брюки с декоративной молнией

Ткань: деним (джинсовая ткань).


Другие материалы: клеевая прокладка; 1 молния длиной 13 см; 1 пуговица; 2 декоративные молнии; 6 кнопок; подкладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Передняя половинка правая – 2 детали
3. Передняя половинка левая – 2 детали
4. Накладной карман – 2 детали
5. Клапан – 4 детали
6. Обтачка накладного кармана – 2 детали
7. Накладной карман нижний – 1 деталь
8. Клапан нижний – 2 детали

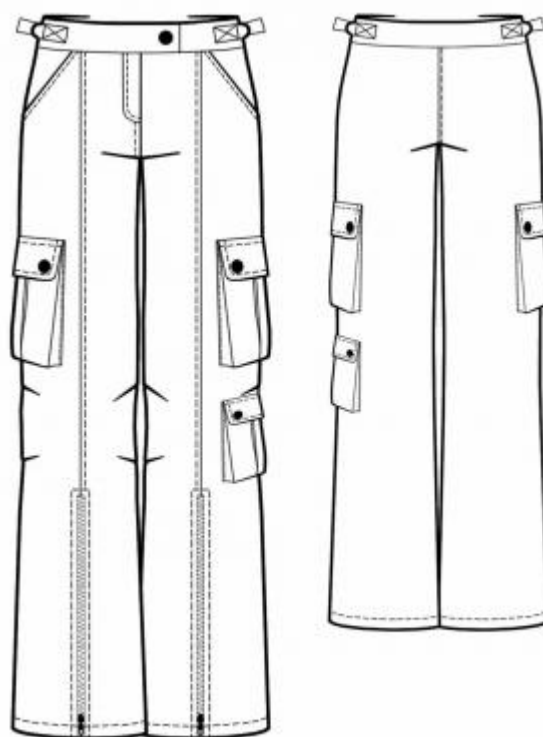

9. Обтачка нижнего накладного кармана – 1 деталь
10. Задняя половинка – 2 детали
11. Передняя обтачка правая – 2 детали
12. Передняя обтачка левая – 2 детали
13. Откосок – 1 деталь
14. Задняя обтачка – 2 детали
15. Хлястик – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана кармана – 2 детали

Из клеевой: передняя правая и левая обтачки, задняя обтачка, откосок, припуск входа в карман.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой переднюю правую и левую и заднюю обтачку, откосок и припуск входа в карман.
2. Наметить и стачать вытачки на передних половинках. Глубину вытачки заутюжить вниз.
3. Обметать рельефный срез передней правой и передней левой половинки. Стачать рельефный шов передней правой и левой половинки до надсечки. Разутюжить рельефный шов на передней половинке и приутюжить нижние разрезы под молнию. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного шва до надсечки. Втачать молнию, таким образом чтобы были видны зубчики.
4. Верхний срез кармана на передней половинке брюк обтачать подкладкой кармана и проложить отделочную строчку. Сложить боковую часть передней половинки с подкладкой кармана срезы стачать и обметать. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему срезу закрепкой 3 см.
5. Обметать и стачать боковой шов брюк. Разутюжить боковой шов.

6. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную двойную строчку на расстоянии 0,5 см от края клапана. Обработка нижнего клапана аналогична. Наметить место расположения кармана на брюках. Обметать боковой срез обтачки накладного кармана. Притачать обтачку накладного кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний срез кармана подвернуть и настроить. На обтачке кармана заложить складку и скрепить ее с карманом вертикальной закрепкой 1-1,5 см. Приложить карман к наметке и настроить его. Приложить клапан к наметке и настроить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от шва настрачивания. Обработка нижнего кармана аналогична.

7. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

8. Сложить откосок вдоль посередине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткий нижний срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону. Обметать внутренний срез откоска и приутюжить в готовом виде. Цельнокроенные обтачки застежки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, одновременно с откоском. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Проложить отделочную строчку по правой стороне передней половинки брюк, прихватывая обтачку.

9. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек швы разутюжить. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки.

10. Сложить хлястик вдоль посередине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать с двух сторон. Высечь излишки ткани в углах хлястика. Вывернуть

хлястик выправляя углы и приутюжить. Наметить место расположения хлястика на обтачках. Заправить внутрь не обработанные боковые срезы хлястика и настроить по разметке на обтачки.

11. Обметать внешний срез нижних обтачек. Сложить обтачки лицом к лицу с притачанными обтачками и обтачать верхний срез. Настроить припуск обтачивания на нижние обтачки на расстоянии 0,2 см от шва, не доходя до конца по 3см с каждой стороны. Обтачать концы обтачек, высечь излишки ткани и вывернуть углы. Настроить нижние обтачки в шов притачивания верхних обтачек и приутюжить.

12. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать петлю на правой стороне обтачки, а пуговицу пришить на левой стороне. Верхние части кнопок пробить на клапане, а нижние части на карманах, в соответствии с разметкой.

Поздравляем, брюки готовы:)