

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5445 Брюки с широкими шлевками и карманами на молнии

Ткань: смешанные льняные ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 молния длиной 20 см; 1 пуговица; 2 декоративные молнии.

#### РАСКРОЙ:


Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

#### Из основной ткани:

1. Боковая часть передней половинки – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Передняя обтачка правая – 2 детали
5. Передняя обтачка левая – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Задняя обтачка – 2 детали
8. Шлевка – 1 деталь
9. Пояс – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 2 детали

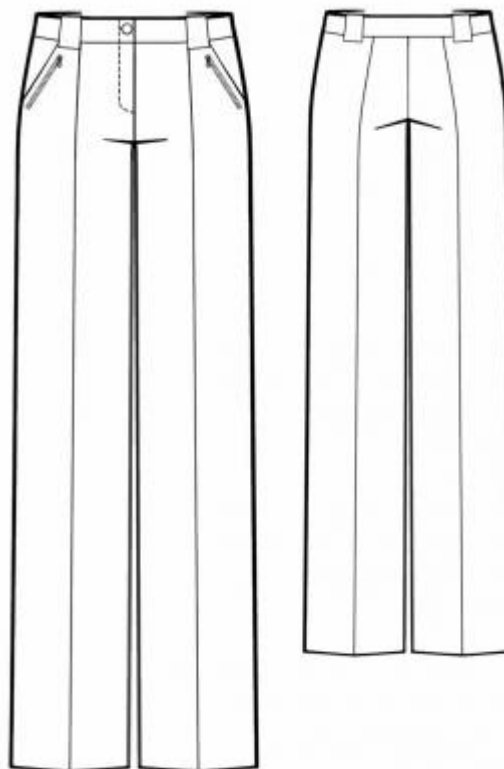

Из клеевой: заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой заднюю и передние обтачки, откосок, припуск входа в карман.
2. Заутюжить стрелки на передней и задней половинке.
3. Наметить карман на передней половинке брюк. Обтачку сложить с карманом лицевыми сторонами и приколоть вдоль начерченной линии входа в карман. С изнаночной стороны проложить строчки по намеченным линиям кармана, образующих прямоугольник. Обтачку и основную деталь прорезать вдоль входа в карман, на расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачку на изнанку и выправить края, вход в карман приутюжить. Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0,2 см. Приметать подзор ложного кармана к припускам обтачки, подрезать излишки ткани и притачать подзор к припускам обтачки. Удалить нитки временного соединения и обметать внешний контур обтачки и подзора.
4. Верхний срез кармана на передней половинке брюк обтачать подкладкой кармана и проложить отделочную строчку. Сложить боковую часть передней половинки с подкладкой кармана срезы стачать и обметать. Скрепить боковую часть с передней половинкой брюк по верхнему срезу закрепкой 3 см.
5. Стачать и обметать боковой шов брюк. Боковой шов заутюжить на заднюю половинку брюк.
6. Обметать: передний и средний срез половинок брюк и нижний срез брюк. Стачать и обметать шаговые швы. Шаговые швы заутюжить на заднюю половинку брюк. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.

7. Сложить откосок вдоль посередине пополам лицевой стороной внутрь и обтачать короткий нижний срез. Вывернуть откосок на лицевую сторону и приутюжить. Обметать внутренний срез откоска и приутюжить в готовом виде.
  8. Цельнокроенные обтачки застежки молнии заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край, одновременно с откоском. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Проложить отделочную строчку по правой стороне передней половинки брюк, прихватывая обтачку.
  9. Обметать боковые срезы шлевки заутюжить и настроить на расстоянии 0,3 см от края. Приутюжить шлевку в готовом виде.
  10. Стачать боковые срезы передних и задних обтачек швы разутюжить. Наметить место расположения шлевок и притачать к нижнему срезу обтачек. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки.
  11. Обметать внешний срез нижних обтачек. Сложить обтачки лицом к лицу с притачанными обтачками и обтачать верхний срез. Настроить шов обтачивания на нижние обтачки на расстоянии 0,2 см от шва, не доходя до конца по 3 см с каждой стороны. Обтачать концы обтачек, высечь излишки ткани и вывернуть углы.
  12. Настроить нижние обтачки в шов притачивания верхних обтачек и приутюжить. Подогнуть и настроить верхние припуски шлевок на обтачки.
  13. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
  14. Обметать петлю на правой стороне обтачки, а пуговицу пришить на левой стороне.
- Поздравляем, брюки готовы:)