

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5451 Брюки с завязкой

Ткань: смешанное шерстяное полотно.


Другие материалы: клеевая прокладка; молния; крючок; петля; шнурок.

#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

#### Из основной ткани:

1. Откосок – 1 деталь
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Задняя половинка – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь

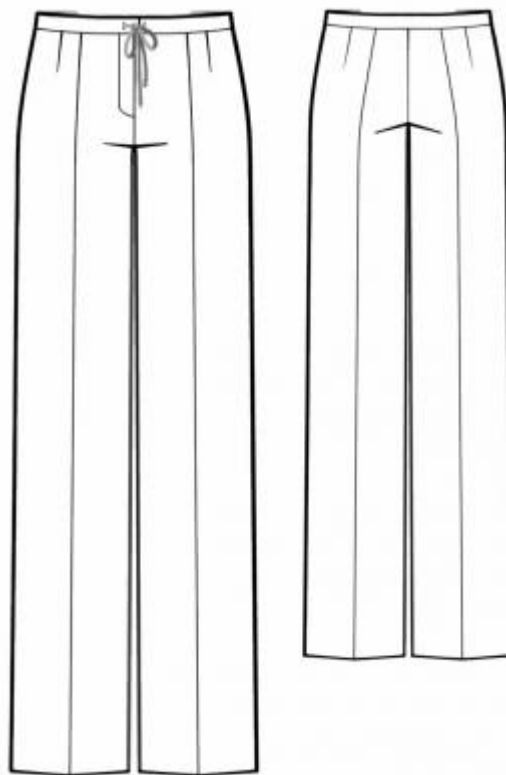

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой: пояс и откосок.
2. Наметить и стачать вытачки на передней и задней половинке брюк. Заутюжить вытачки на передней половинке брюк к центру передней половинки, а вытачки на задней половинке брюк к центру задней половинки.

3. Обметать: боковой срез задней и передней половинки, шаговые срезы передней и задней половинки, передний и средний срез половинок брюк. Стачать боковые швы передней и задней половинки. Разутюжить боковые швы.
4. Стачать и разутюжить шаговые швы. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
5. Цельнокроенные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок вдоль пополам и обтачать, короткий нижний срез. Настрочить цельнокроенную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.
6. Наметить и обметать петли на поясе брюк. Заутюжить пояс вдоль посередине пополам, изнаночной стороной внутрь и обметать нижний внутренний срез пояса.
7. На завязках подвернуть концы. Завязки сложить вдоль и проложить строчку на 0,7 см от сгиба. Завязки вывернуть и приутюжить. Концы зашить.
8. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Обтачать концы пояса припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Настрочить нижний обметанный срез пояса в шов притачивания и приутюжить пояс в готовом виде. Продеть завязку в пояс.
9. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуски на подгибку низа на брюки.
10. На правом конце пояса пришить крючок, а на левом – петлю.

Поздравляем, брюки готовы:)