

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5452 Брюки расширенные к низу

Ткань: ткани из натуральных волокон.


Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Передняя обтачка – 2 детали
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Шлевка – 1 деталь

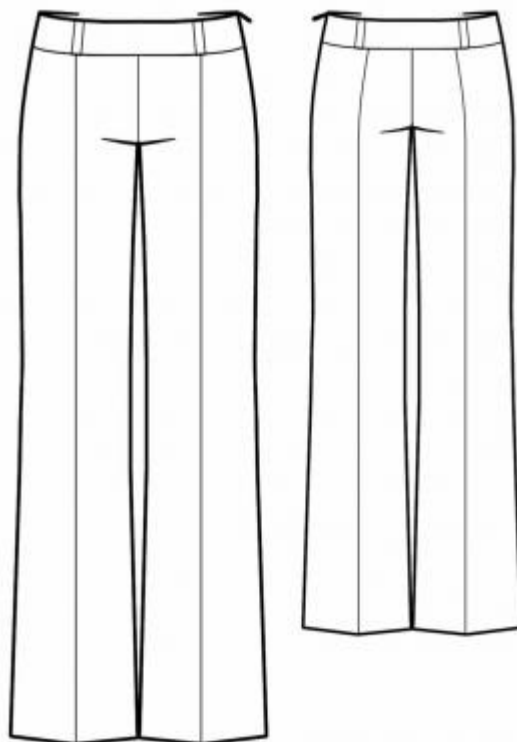

ПОШИВ:

1. Продублировать переднюю и заднюю обтачки.
2. Наметить и стачать вытачки на задней половинке. Заутюжить вытачки к центру задней половинки.

3. Обметать боковые швы. Стачать боковые швы брюк, оставляя отверстие в левом боковом шве под молнию. Разутюжить боковые швы и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
4. Стачать шаговые швы и обметать. Заутюжить шаговые швы на заднюю половинку.
5. Обметать передний и средний шов. Стачать передний и средний срез. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва.
6. Шлевку сложить вдоль посередине ее ширины лицевой стороной внутрь, уравнивать срезы, и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе, или образуют кант на внутреннюю сторону шириной 0,1-0,2 см и приутюжить. Нарезать шлевки.
7. Стачать правый боковой срез передней и задней обтачек. Швы разутюжить. Наметить место притачивания шлевок на брюках и притачать к нижнему срезу обтачек.
8. Притачать продублированные обтачки к верхнему срезу брюк и заутюжить шов притачивания на обтачки. Втачать потайную молнию.
9. Обметать внешний срез обтачек и обтачать верхний срез. Настрочить шов обтачивания на продублированные обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Вывернуть обтачку. Подвернуть левый боковой срез обтачек и притачать к молнии. Приутюжить верхний срез брюк и настрочить обтачки в шов притачивания верхних обтачек.
10. Настрочить шлевки на верхний срез обтачек.
11. Обметать низ брюк подогнуть заутюжить и настрочить.

Поздравляем, брюки готовы:)