ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5588 Платье с фигурным вырезом и разрезом

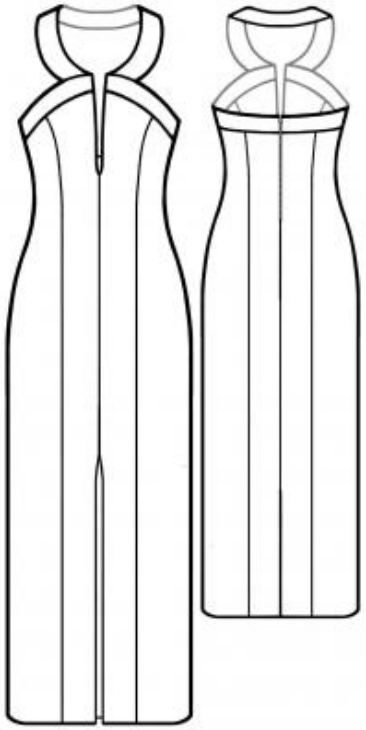

Ткань: ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа и к среднему срезу полочки – 1,5 см.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 4 детали
6. Обтачка спинки – 4 детали
7. Бретель – 2 детали

Из клеевой:
1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали
3. Бретель – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой 1 деталь бретели, а также по 2 детали обтачки спинки и полочки.

2. Обтачать бретель с внешней и внутренней стороны, шов надсечь, бретель вывернуть и приутюжить.

3. Стачать между собой обтачки спинки и полочки по боковому шву. Шов разутюжить. Сложить лицом к лицу обтачки, вставить между ними бретель таким образом, чтобы дублированная сторона бретели оказалась на дублированной стороне обтачки. Детали обтачать с двух сторон: по короткому срезу обтачки полочки и далее по верхнему срезу обтачек. Шов вывернуть и приутюжить.

4. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Обметать и заутюжить к центру.

5. Обметать средний срез на полочке. Стачать средний шов полочки между надсечками. Шов разутюжить, приутюживая разрезы.

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

7. Притачать обтачку внешней стороной к верхнему срезу платья. Шов заутюжить на обтачку. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Шов разутюжить, приутюживая разрезы. Втачать молнию в средний шов спинки.

8. Подогнуть открытый срез обтачки и стачать с припусками платья на участке молнии. Шов приутюжить.

9. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

Поздравляем, платье готово:)