

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5611 Юбка со шнуровкой спереди и сзади

Ткань: 1) трикотаж, обладающий высокой растяжимостью: на центральные части переда и спинки; 2) ткань стрейч или трикотаж, обладающий низкой растяжимостью: на пояс и боковые части передней и задней половинок.


Другие материалы: 4 блочки, декоративный шнурок для петель, резинка шириной 4,5–5 см.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа изделия – 2 см.

Ткань стрейч или трикотаж, обладающий низкой растяжимостью:

1. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
2. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь

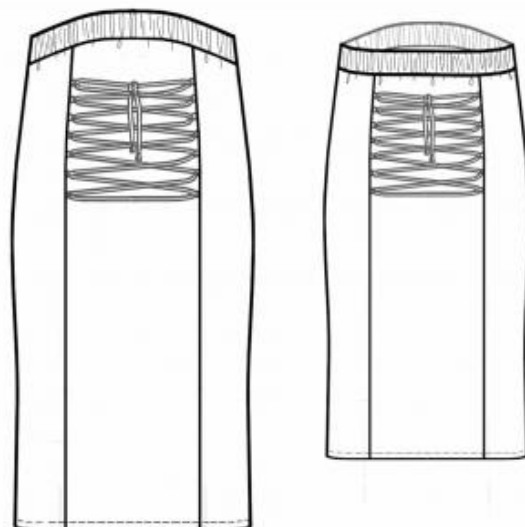

Трикотаж, обладающий высокой растяжимостью:

1. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь
2. Центральная часть заднего полотнища – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Заготовить шнурок: подкроить по долевой полосе шириной 2 см. Длинные срезы подогнуть и заутюжить к середине. Сложить шнурок вдоль посередине и приутюжить. Проложить строчку на расстоянии 0,2 см от края.
2. Заготовить навесные петли: нарезать декоративный шнур на куски длиной 4 см.
3. Наметить и притачать петли на боковые части передней и задней половинки.
4. Стачать рельефные швы на передней и задней половинке. Припуски обметать и заутюжить на боковые части передней и задней половинки.
5. Обметать и стачать боковые швы. Разутюжить боковые швы.
6. Сложить пояс вдоль пополам и заутюжить. Разложить пояс и стачать в кольцо, оставляя отверстие для резинки. Обметать внутренний срез пояса. Притачать внешний срез пояса по меткам к верхнему срезу юбки. Внутренний срез отвернуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания.
7. Обметать нижний срез юбки, подогнуть, приутюжить и настрочить на юбку.
8. Вставить декоративный шнурок в петли и надеть наконечники. В отверстие в поясе продеть резинку (шириной 4,5–5 см.) и стачать ее в кольцо.

Поздравляем, юбка готова:)