ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5790 Длинная сорочка из шифона с кружевом

Ткань: шифон.

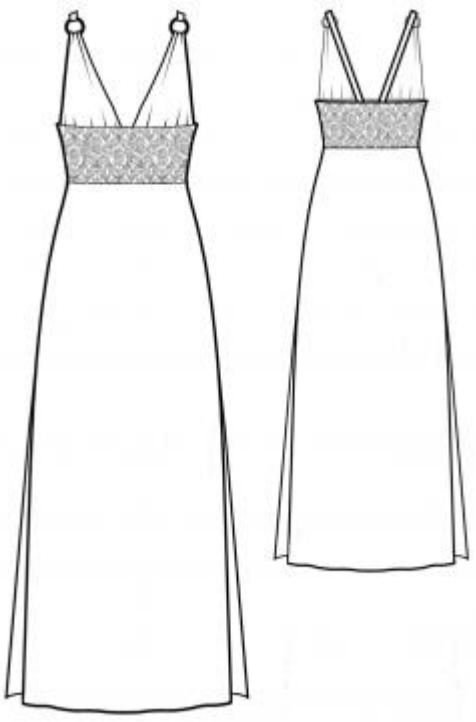

Другие материалы: декоративное кольцо для бретели, примерным диаметром 2,5 см – 2 шт.; эластичное кружево; декоративная резиновая тесьма.

РАСКРОЙ:
Припуск на подгибку верхнего среза верхней части полочки – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Из эластичного кружева:

1. Вставка спинки – 1 деталь
2. Вставка полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить припуски на вставку и обметать. Обметать верхний срез вставки спинки.

2. Обметать верхний, боковой и передний срезы верхней части полочки. Заутюжить припуски бокового и переднего срезов на изнаночную сторону и настрочить. Отогнуть верхний припуск на изнаночную сторону, вложить декоративное кольцо и настрочить.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки и собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к вставке полочки между надсечками, припуски заутюжить вниз и обметать.

4. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, заутюжить припуски на вставку и обметать.

5. Обметать припуски боковых срезов. Стачать боковые срезы от верха до метки. Припуски швов разутюжить, приутюживая разрез. Настрочить разрез на 0,1 см от края.

6. Припуск верхнего среза заутюжить на изнаночную сторону, подложить декоративную резиновую тесьму и настрочить швом зигзаг.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Подкроить две бретели нужной длины и шириной 5 см. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне. Бретель вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Открытые короткие срезы обметать. Один конец бретели продеть через кольцо и настрочить на бретель швом зигзаг. Отрегулировать бретели по длине и пришить к середине верхнего среза спинки.

Поздравляем, сорочка готова:)