

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5835 Полупальто с воротником-стойкой

Ткань: пальтовые ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 13

пуговиц (диаметром не менее 2 см);


подкладка, подплечники, подокатники.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск для низа – 3 см.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Стойка – 2 детали
10. Подборт – 2 детали
11. Клапан – 4 детали
12. Манжета – 2 детали
13. Хлястик – 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
15. Погон – 2 детали
16. Шлевка – 1 деталь
17. Декоративная петля – 3 детали

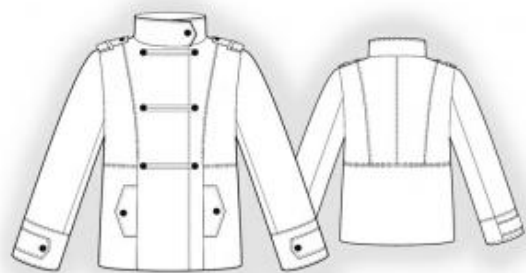

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка верхней части спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Клапан – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Хлястик – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Погон – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.
2. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Подрезать припуски в углах, вывернуть, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от края, обметать петлю. Притачать мешковину кармана к клапану.
3. Стачать боковую верхнюю и боковую нижнюю части полочки, припуски разутюжить и настрочить на 0,7 см от шва.
4. На лицевую сторону боковой части полочки наложить мешковину кармана, а на центральную часть полочки мешковину кармана с притачанным клапаном по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать мешковину кармана к припуску входа в карман. Шов боковой части полочки отогнуть и настрочить на мешковину кармана.

5. Стачать рельефные срезы полочки и мешковину кармана. Надсечь припуск у начала и конца входа в карман, заутюжить припуски рельефа к середине, приутюживая карман. Проложить отделочную строчку вдоль рельефа до талии на 0,7 см от шва.
6. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и настрочить на 0,7 см от шва. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и настрочить на 0,7 см от шва. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски разутюжить и настрочить на 0,7 см от шва.
7. Стачать плечевые и боковые срезы пальто, припуски разутюжить.
8. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.
9. Втачать внешнюю стойку в горловину пальто, а внутреннюю в горловину подбортов и обтачки, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить. Сложить подборта с изделием и обтачать одним швом срезы бортов и стойку. Припуски в уголках подрезать, вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.
10. Сложить хлястики вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и фигурные стороны. Припуски в углах подрезать, вывернуть хлястик на лицевую сторону, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0,7 см, обметать петлю.
11. Стачать передний срез рукава, припуски разутюжить.
12. Заутюжить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Манжету развернуть и притачать внешнюю сторону к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на манжету и настрочить на 0,7 см от шва. Стачать локтевой срез рукава, одновременно стачивая манжету и вкладывая хлястик.
13. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

14. Сложить погон лицом к лицу и обтачать по длинной и фигурной сторонам, подрезать припуски в углах, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от края, обметать петлю. Обметать свободный срез.

15. Деталь шлевки сложить вдоль в три слоя и настрочить распошивочным швом. Разрезать шлевку на две части, концы обметать.

Совет: если возможности выполнить распошивочный шов нет, шлевка из пальтовой ткани обтачивается подкладкой. Ширина шлевки в готовом виде 1 см.

16. Притачать шлевку и погон к плечу согласно техническому рисунку.

17. Втачать подплечники и подокатники.

18. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и вытачки, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Подкладку сложить с пальто лицом к лицу и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания стойки разутюжить и скрепить близко к швам. Обтачать нижний угол борта, подрезать уголки. Наметить и заутюжить на изнаночную сторону низ изделия. Обтачать подкладкой низ изделия. Рукава подкладки притачать к внутренней манжете. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве и стачать технологическое отверстие.

19. Деталь декоративной петли сложить вдоль в три слоя и настрочить распошивочным швом. Примерить петлю к изделию, излишки срезать, обметать концы. Настрочить петлю на полочку.

Совет: если возможности выполнить распошивочный шов нет, петля из пальтовой ткани обтачивается подкладкой. Ширина петли в готовом виде 1 см.

20. На стойке обметать петлю, соответственно ей пришить пуговицу. Пришить пуговицы в соответствии с остальными петлями.

Поздравляем, полупальто готово:)