

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5867 Трикотажный кардиган без застежки

Ткань: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.


РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия, краю борта, верхнему срезу полочки и низу рукава – 1,5 см, остальные припуски – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь (со сгибом)
3. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

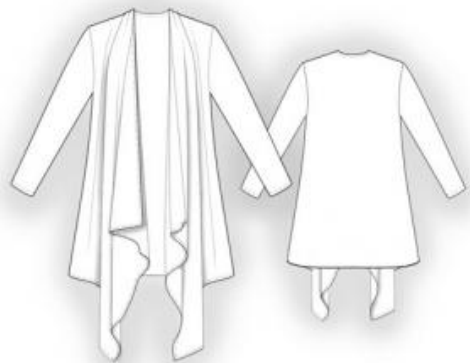

ПОШИВ:

1. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
2. Стачать плечевые и боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать срезы рукавов. Швы обметать и заутюжить.
4. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
6. Обметать срез борта и верхний срез полочки. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, кардиган готов:)