

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5900 Миди-платье с круглой полочкой

Ткань: легкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, резиновая нить, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 0,7 см. Припуск низа изделия – 1,5 см.

Из основной ткани:


1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю обтачку.

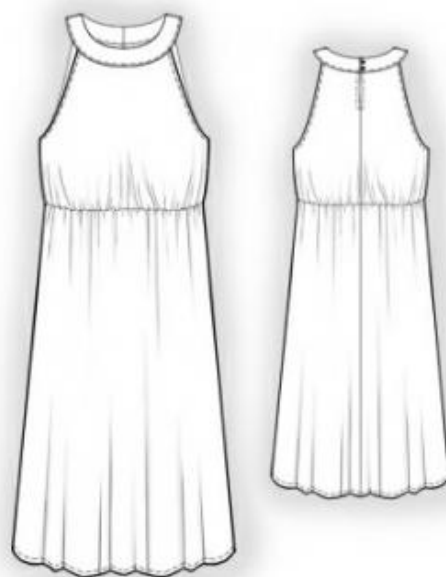

2. Обметать средний срез спинки. Стачать от метки вниз, припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Края разреза настроить на 0,1 см.
3. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
4. Срезы пройм обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Нарезать петли. Длина одной петли 4 см.
6. Сложить детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины, одновременно обтачивая боковые стороны и вкладывая петли. Подрезать припуски. Деталь вывернуть и приутюжить. Заутюжить нижние срезы внутрь. По разметке к нижней обтачке притачать верхние срезы спинки и полочки. Верхнюю обтачку притачать в край к нижней обтачке. Детали приутюжить.
7. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. По разметке настроить резиновую нить. На обтачке пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)