

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6013 Мужская куртка спортивного стиля на пуговицах

Ткань: плотные хлопчатобумажные ткани типа джинсовых.

Другие материалы: клеевая прокладка – 35 см при ширине рулона 140 см, эластичная тесьма-резинка, пуговицы в тон диаметром 10 мм – 12 шт.

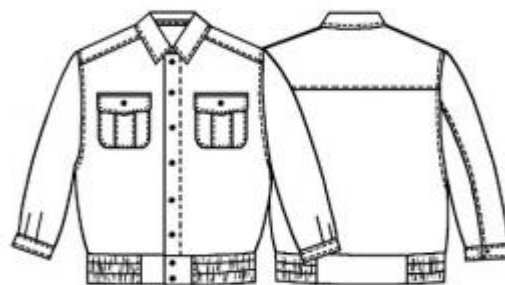

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка левая – 1 деталь
3. Полочка правая – 1 деталь
4. Кокетка – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка воротника – 2 детали
9. Накладной карман – 2 детали

10. Клапан накладного кармана – 4 детали
11. Шлевка – 1 деталь
12. Пояс задняя часть – 1 деталь
13. Пояс передняя часть – 1 деталь
14. Манжета – 4 детали
15. Обтачка разреза рукава – 2 детали

Клеевую прокладку приутюжить на воротник, стойку воротника и манжеты.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой наружные детали воротника, стойки воротника и манжет (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Заутюжить припуск застежки борта на изнаночную сторону детали, сметать по сгибу.
3. Проложить строчку по линии борта.
4. Заложить защипы на кармане по разметке, заутюжить и проложить декоративные строчки на расстоянии 3 мм от сгибов.
5. Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.
6. Заутюжить внутрь открытые срезы кармана, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.
7. Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.
8. Наложить клапан, развернутый вниз, с лицевой стороны полочки по разметке

и наметать на полочку.

9. Притачать к полочке клапан, заутюжить на полочку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

10. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совмещая по срезам, и стачать; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.

11. Притачать детали кокетки к полочкам, совмещая контрольные метки, аналогично спинке, вкладывая между кокетками полочки.

12. Выполнить "Воротник на стойке": укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки.

13. Стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза, обметать и заутюжить припуски в сторону верхней части рукава, ниже разреза припуски разутюжить.

14. Выполнить "Разрез рукава": приколоть обтачку разреза лицевой стороной на изнаночную сторону рукава по разметке и притачать по краю. Обработать открытый срез машинным швом вподгибку. Выполнить надсечки припусков у основания разреза и отвернуть на лицевую сторону изделия половину ширины обтачки. Подогнуть открытые срезы обтачки и пристрочить по краю на рукав.

15. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски,

заутюжить на пройму и проложить декоративную строчку в 5 мм.

16. Стачать в один прием боковой и рукавный швы "Бельевым швом": сложить детали лицевыми сторонами внутрь и стачать. Заутюжить припуски вперед, обрезать половину ширины нижнего припуска, подогнуть верхний и пристрочить по краю на основное изделие двойной декоративной строчкой.

17. Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

18. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие и один длинный срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку в 5 мм по всему периметру манжеты.

19. Стачать детали пояса по коротким сторонам, припуски разутюжить. Наложить пояс на нижний срез куртки лицевыми сторонами внутрь и притачать; вывернуть и выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез пояса и проложить по разметке горизонтальные строчки для тесьмы-резинки. Вставить в полученные кулиски отрезки тесьмы-резинки, закрепить их вертикальными строчками по разметке. Настрочить открытый срез пояса на основное изделие, продолжая декоративную строчку в 5 мм по всему периметру пояса.

20. Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, приутюжить и проложить по краям декоративные строчки; разрезать деталь на 4 части.

21. Подогнуть открытые срезы шлевок, наложить шлевки на пояс по разметке и притачать по краям.

22. Выметать петли на левой полочке, стойке воротника, клапанах карманов и

манжетах по разметке.

23. Пришить пуговицы.

Поздравляем, куртка готова!:)