

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6044 Мужская ветровка с рукавами реглан

Ткань: плотные хлопчатобумажные ткани или плащевые ткани или флис.

Другие материалы: эластичная тесьма-резинка;  
разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от размера изделия).

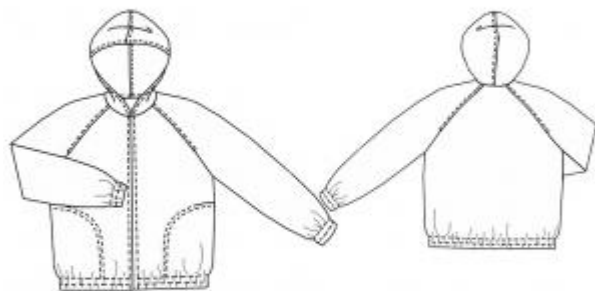

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Карман – 4 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали

### ПОШИВ:

1. Стачать боковые швы, оставив открытыми входы в карман. С изнаночной

стороны изделия сложить обе мешковины кармана с припусками входа в карман лицевыми сторонами и приколоть вдоль входа в карман. Мешковины притачать точно по размеченным линиям бокового шва, ниже входа в карман — вплотную к шву. Мешковины заутюжить вперед, приметать к полочке и настрочить по разметке.

2. Стачать верхние швы рукавов. Припуски заутюжить на переднюю половинку и настрочить.

3. Стачать нижние швы рукавов, оставив открытыми срезы ниже линии сгиба для вдевания эластичной тесьмы. Цельнокроеную обтачку низа каждого рукава отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и настрочить по разметкам для кулисок. В кулиски вдеть по отрезку эластичной тесьмы, равному обхвату запястья. Концы тесьмы настрочить.

4. Рукава втачать в открытые проймы, припуски заутюжить на рукав и отстрочить.

5. Стачать детали капюшона. Припуски швов заутюжить на левую часть капюшона и отстрочить. Припуск по лицевому вырезу капюшона отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить. Капюшон втачать в горловину, оставив припуски по срезам бортов выступающими за концы шва втачивания капюшона. Припуски шва втачивания капюшона заутюжить вниз. Ветровку отстрочить вдоль шва втачивания капюшона.

6. Цельнокроеную обтачку низа изделия отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить по разметке для кулисок. В кулиски вдеть по отрезку эластичной тесьмы, концы тесьмы настрочить.

7. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону. Разъемную застежку-молнию притачать под края бортов, так чтобы зубчики не были видны, при этом подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии.

Поздравляем, куртка готова!)