

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6057 Мужская куртка с эластичным поясом

Ткань: плотные хлопчатобумажные ткани типа джинсовых или плащевые ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка,
эластичная тесьма-резинка,
кнопки – 4 шт.,
разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от размера изделия).

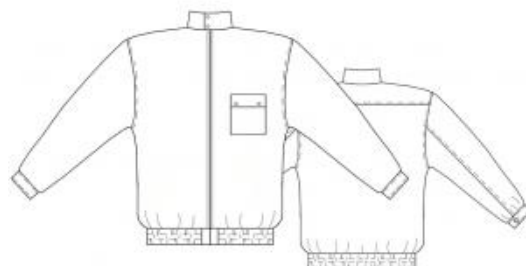

РАСКРОЙ:

Все припуски – 1 см.

Из основной ткани:

1. Клапан – 2 детали
2. Накладной карман – 1 деталь
3. Воротник – 1 деталь
4. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
6. Полочка – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Манжета – 2 детали

Из клеевой: клапан, воротник, подборт, манжета.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали воротника, манжет, клапанов, подбортов. (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего среза накладного кармана, подвернуть и настрочить. Пробить нижние части кнопок. Заутюжить внутрь открытые срезы кармана, наложить на полочку по разметке и притачать по краю.

3. Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, приутюжить и отстрочить. Пробить верхние части кнопок. Притачать клапан к полочке.

4. Сложить деталь кокетки со спинкой лицевыми сторонами внутрь, стачать. Шов заутюжить на кокетку и отстрочить.

5. Стачать плечевые и боковые швы, обметать припуски.

6. Заутюжить на изнаночную сторону припуски застежки борта, приметать застежку-молнию так, чтобы зубчики были видны. Наложить подборта на основное изделие лицевой стороной внутрь, отогнуть на лицевую сторону цельнокроенную обтачку низа, стачать ее с подбортами. Шов разутюжить. Обтачать борта, пришивая молнию. Вывернуть, приутюжить, отстрочить.

7. Сложить деталь воротника вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать короткие срезы. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить и отстрочить. Заутюжить внутрь открытые срезы, вложить между ними вырез

горловины и притачать по краю.

8. Стачать верхний шов рукава до метки разреза, обметать и заутюжить припуски в сторону верхней части рукава, ниже разреза припуски разутюжить и настроить по краю на рукав. Стачать нижний шов рукава.

9. Втачать рукава в проймы, обметать припуски, заутюжить на пройму и отстрочить.

10. Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить и сметать по срезам.

11. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие срезы, вывернуть, приутюжить. Наложить манжеты лицевыми сторонами внутрь и притачать. Выправить манжеты, заутюжить внутрь открытый срез и настроить в шов притачивания, продолжая отстрочку по всему периметру манжеты.

12. Подвернуть срез цельнокроенной обтачки низа, и проложить по разметке горизонтальные строчки для тесьмы-резинки. Вставить в полученные кулиски отрезки тесьмы-резинки, закрепить их вертикальными строчками по разметке. Настрочить открытый срез пояса на основное изделие, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса.

Поздравляем, куртка готова!:)