ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6118 Мужская ветровка с лампасами

Ткань: плащевые ткани (ПЭ, х/б, смесовые);
подкладочная ткань.

Другие материалы: клеевой флизелин, разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от длины изделия, включая высоту стойки), эластичный шнур в капюшон, наконечники для шнура – 2 шт., шнур для кантов.

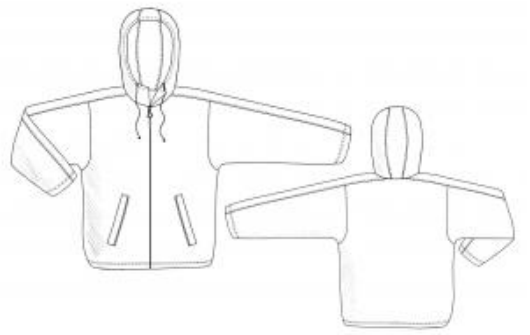

РАСКРОЙ:

На подгибку низа куртки и низа рукавов деталей верха – 4,5см, по низу подкладки – 0 см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы – 1 см.

<u>Из основной ткани:</u>

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Вставка рукава – 2 детали
4. Рукав – 4 детали

5. Капюшон – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Обтачка капюшона – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Мешковина большая – 2 детали
10. Листочка – 2 детали
11. Листочка внутреннего кармана – 1 деталь

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3,5 см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! После изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Из подкладки:
1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Мешковина малая – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Большая мешковина внутреннего кармана – 1 деталь
8. Малая мешковина внутреннего кармана – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

2. Карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. Продублировать клеевым

флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настрочить кант, а на внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

3. Сборка верха. Притачать рукава к спинке и полочкам. Отстрочить по пройме. Притачать к полученным деталям вставку рукава, вставляя кант. Отстрочить. Стачать боковые швы и швы рукавов. Стачать части капюшона. Отстрочить капюшон по центральной части. Втачать капюшон в горловину. Обметать по разметке петли на капюшоне.

4. Внутренний карман. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону подкладки полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной подкладки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Другая сторона кармана входит в шов притачивания подборта. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя угол кармана с одной стороны.

5. Подкладка. Притачать подборт к подкладке полочки. Стачать подкладку

куртки, вшивая рукав в открытую пройму. Стачать части подкладки капюшона и соединить с обтачкой капюшона. Втачать подкладку капюшона в горловину подкладки.

6. Застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и капюшона подкладкой, одновременно вшивая молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

7. Заутюжить подгибку низа и подгибку рукава, подвернув сначала 1см, затем 3.5см. Нашить низ изделия и низ рукавов.

8. Отстрочить борта и капюшон куртки.

9. Отутюжить куртку в готовом виде.

10. В капюшон вставить шнур.

Поздравляем, куртка готова!:)