

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6119 Мужские шорты с кокеткой сзади

Ткань: плащевые ткани (ПЭ, Х\Б, смесовые).

Другие материалы: клеевой флизелин; 2 неразъемные молнии (длина зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 4,5 см для пояса; шнур для кантов; шнур для пояса; контактная лента «велкро».

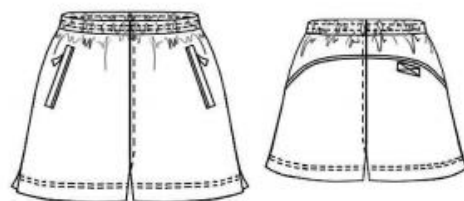

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу шорт – 5,5 см.

Из основной ткани:

1. Передняя половинка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Кокетка – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь
5. Мешковина большая – 2 детали
6. Мешковина малая – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Мешковина заднего кармана – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3,5 см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! После изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

ПОШИВ:

1. Изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.
2. Карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настрочить кант. На лицевую сторону передней половинки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной передней половинки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны передней половинки притачать молнию на 0,1 см от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов притачивания пояса.
3. Задний карман. Стачать детали кокетки. К правой кокетке притачать мешковину, прокладывая кант. Притачать мешковину к правой задней половинке, вывернуть, приутюжить и настрочить ленту «велкро». Стачать задние половинки. Стачать мешковины. Притачать кокетки к задним

половинкам. По входу в карман поставить закрепки. Отстрочить средний шов по левой половинке.

4. Сборка верха. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 4,5 см. Стачать боковые швы до разметки разреза. Отстрочить. Стачать передние средние швы. Отстрочить по левой половинке. Стачать шаговые срезы.

5. Пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки обметать 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8 см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. Притачать пояс к шортам, захватывая в шов резинку.

6. Подгибка низа. Припуск на подгибку отвернуть на лицевую сторону и притачать к сторонам разреза. Припуск вывернуть на изнаночную сторону и настрочить подгибку низа.

7. Отутюжить шорты в готовом виде.

8. Вставить шнур в пояс.

Поздравляем, шорты готовы:)