

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6126 Кепка с ушами

**Внимание!** В построении конструкции используется  $рз_{48}$  – обхват головы.  
Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: плотные хлопчатобумажные или шерстяные ткани, водоотталкивающие ткани.

Другие материалы: подкладка, плотный флизелин, шнур.

### РАСКРОЙ:


Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть – 1 деталь
2. Боковая часть – 2 детали
3. Козырек – 2 детали
4. Назатыльник – 4 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Доннышко – 1 деталь
2. Передняя часть – 1 деталь
3. Задняя часть – 1 деталь

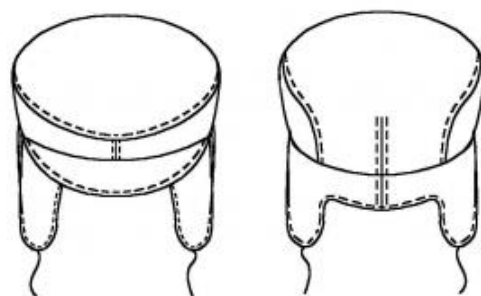

Из прокладки:

1. Козырек – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Стачать вытачку на верхней части кепки. Вытачку разрезать и расстрочить.
2. Стачать боковые части между собой, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Шов расстрочить.
3. Сложить детали верхней и боковой частей лицевой стороной внутрь, стачать, шов заутюжить на верхнюю часть и настрочить.
4. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону, выправить шов, приутюжить. Проложить по краю козырька отделочную строчку.
5. Стачать детали назатыльника попарно между собой. Швы расстрочить. Сложить назатыльники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру, вкладывая завязки из шнура. Вывернуть назатыльник на лицевую сторону, выправить шов. Проложить по краю отделочную строчку.
6. Сложить козырек с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Сложить назатыльник с верхом лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Притачать козырек и назатыльник к головке.
7. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Вложить подкладку в головку, разровнять, прикрепить в нескольких местах. Нижний край подкладки подогнуть внутрь и пришить потайными стежками.

Поздравляем, кепка готова:)