

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7002 Толстовка с декоративным поясом

Ткань: хлопчатобумажные ткани, флис.

Другие материалы: фланель для подкладки, молния (длина зависит от размера изделия), 2 пуговицы диаметром 14 мм.

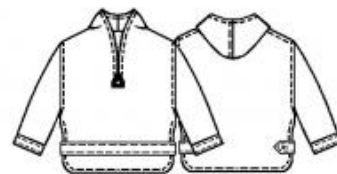

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Перед/капюшон – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Пояс – 2 детали со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Накладка низа застежки переда – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали

Для выкройки подкладки использовать перед/капюшон, спинку и рукав без изменений.

ПОШИВ:

1. Стачать средний шов капюшона, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.
2. Стачать плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.
3. Стачать вытачку капюшона и втачать нижний срез капюшона в вырез горловины спинки, совмещая по средним линиям.
4. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить декоративную строчку в 5 мм.
5. Стачать в один прием боковой и рукавный швы.
6. Выполнить на передке разрез застежки до разметки.
7. Раскрыть молнию. Наколоть части молнии, развернутые зубчиками к проймам, с лицевой стороны на разрез застежки переда по разметке.
8. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.
9. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам застежки (притачивая молнию), капюшона, низу и краям боковых разрезов; вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.
10. Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины спинки, стачивая основное изделие и подкладку.
11. Сметать низ рукава с подкладкой.
12. Стачать манжету в кольцо и разутюжить припуски.

13. Притачать один срез манжеты к низу рукава лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам; заутюжить манжету вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, подогнуть открытый срез и притачать по краю к низу рукава; проложить по краю манжеты декоративную строчку в 5 мм.
14. Заутюжить внутрь срезы накладки низа застежки и притачать на перед по разметке.
15. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать по всему периметру, оставляя небольшой нестачанный участок; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.
16. Наложить пояс с лицевой стороны на перед по разметке, совмещая контрольные метки, и притачать к краям боковых разрезов.
17. Выметать петли на окончаниях пояса по разметке.
18. Пришить пуговицы на спинке.

Поздравляем, толстовка готова:)