

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7009 Полукомбинезон


Ткань: хлопчатобумажные ткани.

Другие материалы: молния – 1 шт. (длина зависит от размера изделия) золоченые металлические пуговицы диаметром 16 мм – 4 шт.

РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Грудка – 2 детали
2. Задняя половинка – 2 детали
3. Мешковина кармана – 2 детали
4. Бочок – 2 детали
5. Карман задней половинки – 2 детали
6. Передняя половинка – 2 детали
7. Бретелька – 2 детали
8. Пояс задних половинок – 2 детали
9. Левый подзор застежки – 2 детали

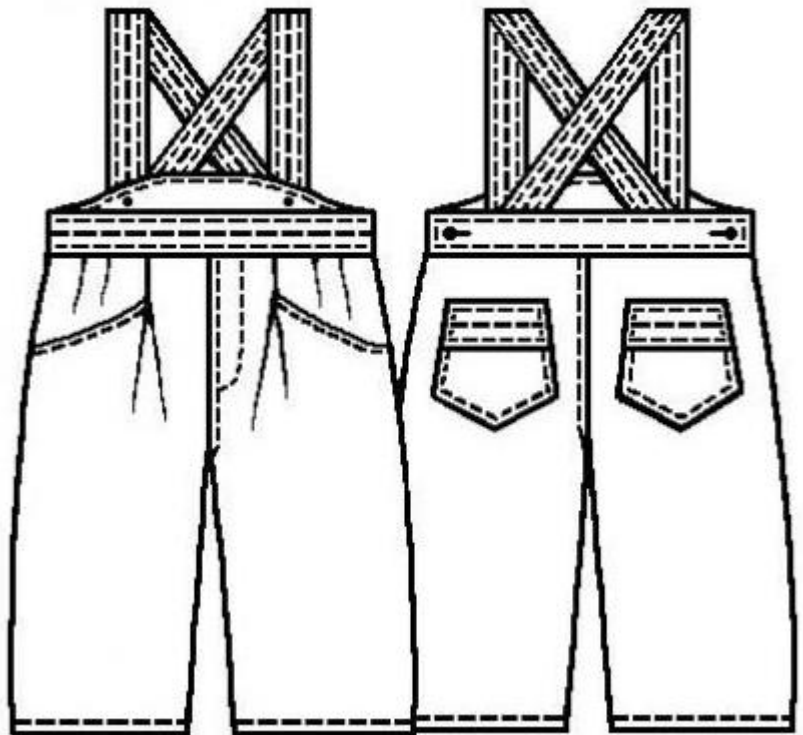

Примечание: Декоративную отстрочку выполнять желтыми нитками.

ПОШИВ:

1. Наложить мешковину кармана, развернутую вниз, на переднюю половинку лицевыми сторонами внутрь и притачать по входу в карман; заутюжить мешковину кармана на изнаночную сторону изделия и проложить по сгибу двойную декоративную строчку.
2. Наложить бочок на притачанную мешковину кармана лицевыми сторонами внутрь, совмещая по нижним срезам, и стачать бочок и мешковину кармана; припуски обметать.
3. Сметать бочок с передней половинкой по боковым срезам.
4. С изнаночной стороны изделия стачать зацеп передней половинки, заутюжить в указанном направлении и проложить по низу горизонтальную строчку частым мелким зигзагом длиной 1 см.
5. Заложить зацепы по талиевому срезу бочка по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.
6. Обработать машинным швом вподгибку срез застежки бочка, заутюжить припуск застежки на изнаночную сторону изделия по крайней пунктирной линии и сметать по верхнему и нижнему срезам; обработать зигзагом нижний срез припуска застежки.
7. Заутюжить внутрь подгиб верха кармана задней половинки, подвернуть срез и притачать по краю; выполнить декоративную строчку зигзагом на расстоянии 1 см ниже шва притачивания подгиба.
8. Стачать боковые швы до метки застежки и обметать припуски.
9. Стачать шаговые швы и обметать припуски.
10. Стачать средний шов комбинезона до метки застежки с передней стороны, обметать припуски, заутюжить на левую сторону и проложить двойную декоративную строчку.
11. Выполнить «Застежку-молнию с цельнокроеным подзором» – от правого припуска застежки отрезать излишки ткани, оставляя 1 см на выступ и 1 см на шов. Наколоть «молнию», развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху

сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю «молнии» фиксирующую строчку. Заутюжить внутрь левый цельнокроеный подзор по разметке и пристрочить вторую сторону «молнии». Обметать припуски и пристрочить левый

подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку и проложить по переднему краю застежки декоративную строчку; закрыть «молнию» и сметать правую и левую передние половинки по талиевому срезу.

12. Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачать по длинным и одному короткому срезам; вывернуть, проутюжить и проложить декоративные строчки в 5 мм по краям и строчку крупным зигзагом по середине.

13. Обрезать уголок открытый срез бретельки и наколоть бретельки, развернутые вниз под углом (с учетом их дальнейшего перекрещивания), с лицевой стороны на верхний срез пояса задних половинок на расстоянии 4,5 см от средней линии.

14. Сложить детали пояса задних половинок лицевыми сторонами внутрь и стачать по боковым и верхнему срезам, притачивая бретельки; вывернуть и проутюжить.

15. Заутюжить внутрь нижние срезы пояса задних половинок, вложить между ними верх задних половинок и стачать по краю все слои; проложить декоративную строчку по всему контуру пояса задних половинок.

16. Сложить детали грудки лицевыми сторонами внутрь, стачать по верхнему и боковым срезам; вывернуть и проутюжить.

17. Наложить грудку, развернутую вниз, с лицевой стороны на талиевый срез передних половинок и притачать наружную деталь грудки к основному изделию; заутюжить грудку вверх, подвернуть нижний срез внутренней детали грудки и притачать двойной строчкой к основному изделию, продолжая декоративную двойную строчку по всему периметру грудки.

18. Проложить декоративный зигзаг на 2 см выше притачивания грудки к основному изделию.

19. Заутюжить внутрь подгиб низа комбинезона, подвернуть срез и притачать двойной строчкой.



Модель 7009

Выкройка с сайта rrrr.dk

20. Выметать петли на грудке и на поясе задних половинок по разметке.

21. Пришить пуговицы.

22. Перекрестить бретельки на спинке на расстоянии 10,5 см от пояса и стачать в «шов» декоративным отстрочкам.

Поздравляем, полукombineзон для вашего малыша готов:)